SAMSUNG

SM-T800

使用说明书

中文 05/2015 版本1.0

www.samsung.com/cn

目录

请先阅读说明文件

入门指南

7 包装内容
8 设备部位图
10 为电池充电
12 使用存储卡
14 打开或关闭设备
15 锁定和解锁屏幕

基本功能

16 使用触摸屏
19 主屏幕布局
22 通知面板和快速设置面板
25 打开应用程序
25 安装或卸载应用程序
27 输入文本
30 屏幕截图
30 我的文件
32 省电功能
33 查看帮助信息

网络连接

34 WLAN
35 互联网

动作和使用性功能

36 动作
38 多窗口
43 工具箱
43 增加触摸屏灵敏度

个性化

44 管理主屏幕和应用程序屏幕
49 设置墙纸和铃声
50 更改屏幕锁定方式
51 指纹识别
54 私密模式
55 多个用户
57 从之前的设备传输数据
57 设置账户

联系人

58 添加联系人
59 管理联系人

照相机

62 基本拍摄
64 拍摄模式
67 照相机设置

相册

70 查看照片或视频
72 编辑照片或视频
77 相册设定

多媒体

78 音乐
81 视频

实用应用程序和功能

84 儿童模式
87 S 搜索
88 S 日历
91 S Voice
93 电子邮件
95 计算器
95 时钟
96 印象笔记
97 Flipboard
98 Hancom Office Viewer
101 百度云
101 百度地图
102 淘宝HD
102 三星礼包

与其他设备连接

103 蓝牙
105 WLAN直连
107 快速连接
109 SideSync 3.0
114 Remote PC
119 屏幕共享
121 移动打印

设备和数据管理器

122 升级设备
122 在设备和电脑之间传输文件
123 执行数据重置

设定

124 关于设定
124 连接
127 设备
132 一般
137 应用程序

辅助功能

138 关于辅助功能
139 使用主屏幕键以打开辅助功能菜单
139 更改字体大小
139 放大屏幕
140 设置通知提醒
140 反转显示颜色

140 颜色调整
141 设置闪烁通知
141 关闭所有声音
141 字幕设定
142 调整声音平衡
142 单声道音频
142 助理菜单
144 设置点住延时选项
144 互动控制
145 使用单击模式
145 管理辅助功能设置
146 使用其他有用功能

故障排除

注意事项

请先阅读说明文件

使用本设备之前，请先阅读本说明书，以确保安全和正确使用。

- 说明基于设备的默认设置。
- CPU 和内存占用率较高的内容 (优质内容) 会影响设备的整体性能。取决于设备的规格及其所使用的环境，与该内容相关的应用程序可能无法正常工作。
- 对于由三星以外的提供商提供的应用程序所造成的性能问题，三星概不负责。
- 对于因编辑注册表设置或修改操作系统软件而导致的性能问题或不兼容性，三星概不负责。尝试定制操作系统可能导致您的设备或应用程序无法正常工作。
- 本设备中提供的软件、声源、墙纸、图像及其他媒体被授权为有限使用。将这些资料引用并使用于商业或其他用途，是违反版权法的行为。对于非法使用媒体导致的法律问题，用户应负全责。
- 设备随附的默认应用程序随时可能更新，并可能在未经事先通知的情况下撤消支持。如您对随设备附带的应用程序有疑问，请联系三星服务中心。对于用户安装的应用程序，请联系服务提供商。
- 修改设备的操作系统或安装非官方来源的软件，可能会导致设备发生故障并损坏或丢失数据。这些操作违反三星许可协议，并将使您的保修失效。

指示符图标

警告：可能伤及自己或他人的情况。

注意：可能损坏您的设备或其他设备的情况。

提示：注释、使用提示或附加信息。

入门指南

包装内容

检查产品包装盒中是否有以下物品：

- 设备
- 快速入门指南

- 设备随附的物品和可用配件可能会因所在地区或服务提供商而异。
- 随附的物品专为本设备设计，可能与其他设备并不兼容。
- 可以向本地三星零售商购买其他配件。购买前请确保它们与设备兼容。
- 是否提供所有配件完全取决于制造公司。有关可用配件的更多信息，请参阅三星网站。

设备部位图

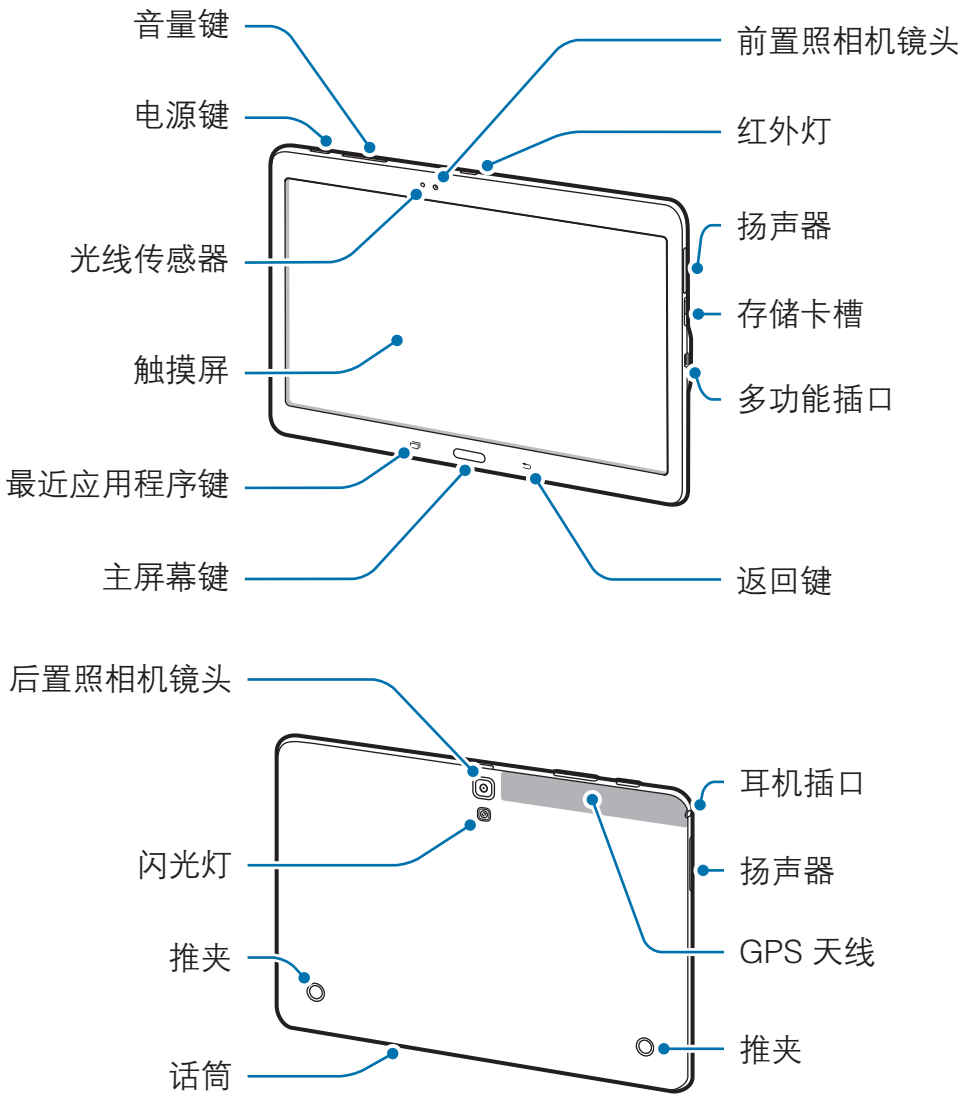

- 请勿用手或其他物体盖住天线区域。否则可能会导致连接问题或消耗电池电量。
- 建议使用经过三星许可的屏幕保护装置。未经许可的屏幕保护装置可能导致传感器故障。
- 请勿让水接触触摸屏。触摸屏在潮湿环境中或接触到水时可能发生故障。

按键

按键		功能
	电源	• 按住以打开或关闭设备。 • 按下以打开或锁定屏幕。
	最近应用程序	• 点击以打开最近的应用程序列表。 • 点住以访问当前屏幕的附加选项。
	主屏幕	• 按下以在屏幕锁定时打开屏幕。 • 按下以返回到主屏幕。 • 按两下以启动 **S Voice**。
	返回	• 点击以返回到上一个屏幕。
	音量	• 按下以调整设备音量。

为电池充电

首次使用前，先用充电器为电池充电。

仅使用三星许可的 USB 电源适配器、电池和 USB 数据线。未经许可的 USB 电源适配器或 USB 数据线会导致电池爆炸或损坏设备。

- 电池电量不足时，电池图标显示为空。
- 如果电池完全放电，连接充电器时，设备将无法立即开启。开启设备前，让耗尽的电池先充电几分钟。
- 如果一次使用多个应用程序、使用网络应用程序或需要连接至其他设备的应用程序，电池将会快速耗尽。为避免断开网络连接或数据传输时断电，务必为电池完全充电后再使用这些应用程序。

将 USB 数据线一端连接到 USB 电源适配器，将 USB 数据线另一端插入多功能插口，然后将 USB 电源适配器插入标准电源插座中。

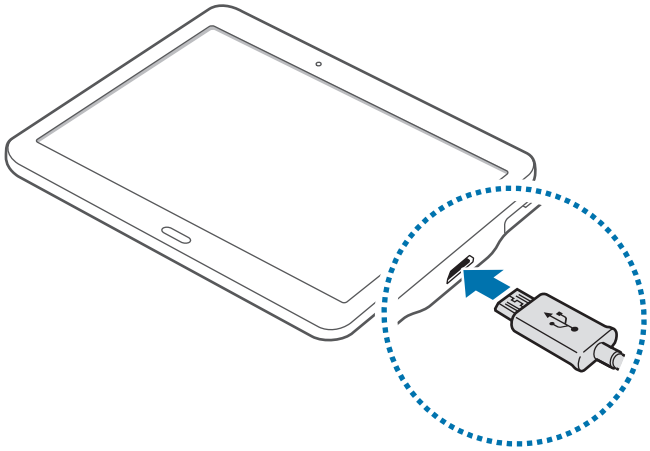

充电器连接不当可能会导致设备严重损坏。因误操作造成的任何损坏不涵盖在保修范围内。

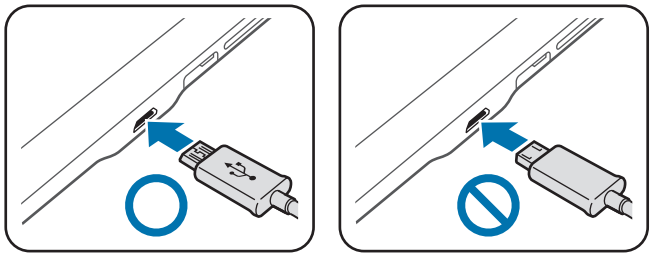

- 虽然在充电时可以使用设备，但这可能会延长电池完全充电的时间。
- 如果在充电时电源电压不稳定，触摸屏可能无法正常工作。此时，可从设备上拔下充电器。
- 设备在充电时会变热。这属于正常情况，不会影响设备的使用寿命或性能。如果电池比平常更热，则充电器可能停止充电。
- 如果设备无法正常充电，请联系三星服务中心。

完全充电后，断开设备与充电器的连接。先从设备拔下充电器，然后从电源插座拔下插头。

为节约电量，请在不使用时拔下 USB 电源适配器。 USB 电源适配器不带电源开关，因此在不使用时必须从电源插座拔下 USB 电源适配器以节约电量。充电时，充电器应保持紧贴电源插座并易于拔插。

减少电池损耗

本设备提供了一些可助您节省电池电量的选项。通过自定义以下选项及取消后台运行的功能，可以延长设备每次充电后的使用时间：

- 在不使用设备时，可以通过按下电源键切换到锁定模式。
- 使用任务管理器关闭不必要的应用程序。
- 取消蓝牙功能。
- 取消 WLAN 功能。
- 取消应用程序的自动同步功能。
- 减少背景灯时间。
- 降低屏幕亮度。

使用存储卡

安装存储卡

本设备可使用容量最高为 128 GB 的存储卡。取决于存储卡制造商和类别，有些存储卡可能与您的设备并不兼容。

- 有些存储卡可能与设备并不完全兼容。使用不兼容的存储卡可能会损坏设备或存储卡，或损坏存储在卡中的数据。
- 正面朝上插入存储卡。

- 设备支持 FAT 和 exFAT 文件系统的存储卡。插入不同文件系统格式的存储卡时，设备会要求重新格式化存储卡或不识别存储卡。
- 频繁写入和删除数据会缩短存储卡的使用寿命。
- 将存储卡插入设备时，存储卡的文件目录将出现在**我的文件** → **SD 卡**文件夹中。

1 打开存储卡槽的外盖。

2 将金色触点面向下插入存储卡。

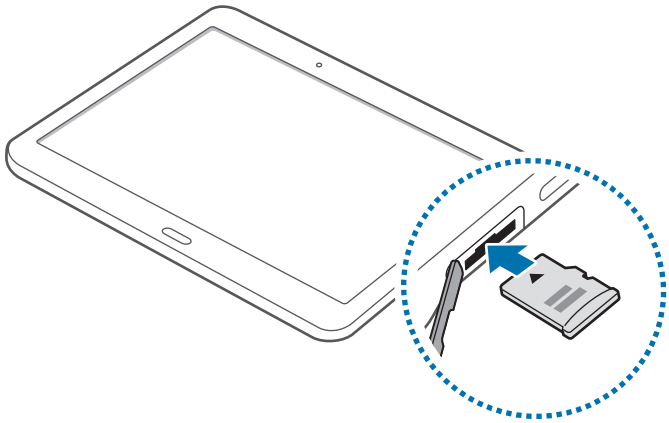

3 将存储卡推进卡槽，直至锁定到位。

4 合上存储卡槽的外盖。

取出存储卡

取出存储卡前，先卸载存储卡以便安全取出。在主屏幕上，点击 → **设定** → **一般** → **存储** → **卸载SD卡**。

1 打开存储卡槽的外盖。

2 轻推存储卡，直到其脱离设备，然后将其取出。

3 合上存储卡槽的外盖。

请勿在设备传输或访问信息时取出存储卡。否则会导致数据丢失或损坏，或会损坏存储卡或设备。对于误用损坏的存储卡所造成的损失，包括数据丢失，三星概不负责。

格式化存储卡

在电脑上格式化的存储卡可能与设备并不兼容。请在设备上格式化存储卡。

在主屏幕上，点击 → **设定** → **一般** → **存储** → **格式化SD卡** → **格式化SD卡** → **全部删除**。

格式化存储卡前，记住要将设备中存储的所有重要数据建立备份。制造商保修服务不包括因用户操作而导致的数据丢失。

打开或关闭设备

按住电源键几秒钟以打开设备。

首次打开设备时或执行数据重置后，按照屏幕提示以设置设备。

如欲关闭设备，按住电源键，然后点击**关机**。

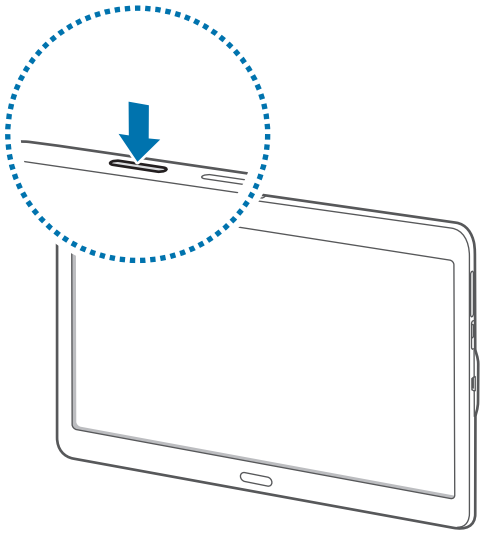

在限制使用无线设备的区域 (例如飞机上和医院里)，请遵守所有张贴的警告和授权人员的指示。

锁定和解锁屏幕

按下电源键关闭屏幕并将其锁定。此外，如果设备在指定时间内未使用，屏幕也会关闭并自动锁定。

如欲解锁屏幕，按下电源键或主屏幕键，然后在解锁屏幕区域内向任意方向滑动手指。

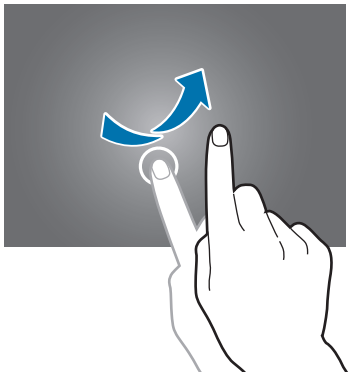

可更改解锁码以解锁屏幕。有关详细信息，请参阅更改屏幕锁定方式。

基本功能

使用触摸屏

- 禁止触摸屏接触其他电子设备。静电放电会导致触摸屏发生故障。
- 为避免损坏触摸屏，请勿使用任何尖利物体点触屏幕，或在指尖点触屏幕时用力过猛。

- 设备可能无法识别靠近屏幕边缘的触摸输入操作，因为这部分不在触摸输入区域内。
- 建议在使用触摸屏时用手指。

点击

如欲打开应用程序、选择功能表项目、按下屏幕上的按键或使用屏幕上的键盘输入字符，手指点击即可。

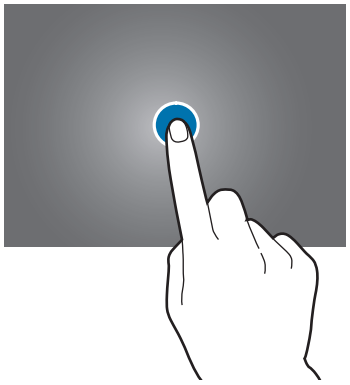

点住

点击某一项目或屏幕持续 2 秒以上以访问可用选项。

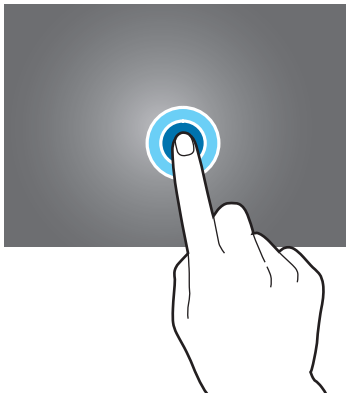

拖动

如欲移动项目，将其点住并拖至目标位置。

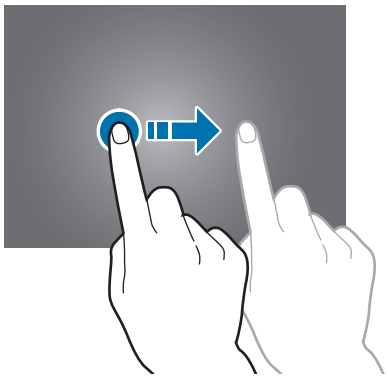

双击

在图像上双击以放大。再次双击以返回。

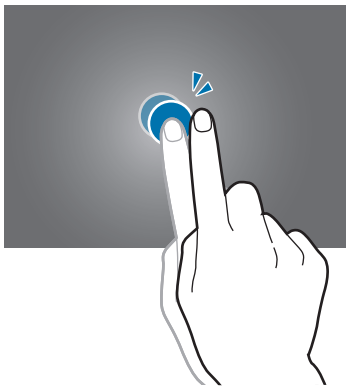

滑动

在主屏幕或应用程序屏幕上向左或向右快速移动以查看其他面板。向上或向下快速滑动以查看网页或项目列表，例如联系人。

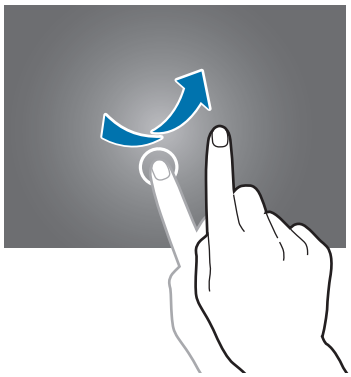

张开和合拢

在图像上分开两指可将某一部分放大。合拢进行缩小。

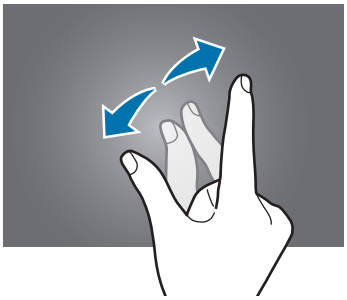

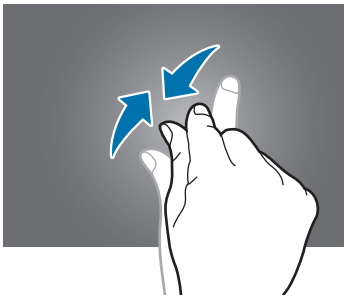

主屏幕布局

主屏幕

主屏幕是用于访问所有设备功能的起点。主屏幕具有两种不同类型的面板。经典主屏幕面板显示小组件和应用程序的快捷方式等，而内容主屏幕面板显示内容小组件。小组件是启动特定应用程序功能以提供信息并可在主屏幕上轻松访问的小型应用程序。

如欲查看其他面板，向左或向右滑动，或点击屏幕底部的屏幕指示符。如欲自定义主屏幕，请参阅管理经典主屏幕或管理内容主屏幕。

<经典主屏幕>

<内容主屏幕>

应用程序屏幕

应用程序屏幕显示所有应用程序，包括新安装应用程序的图标。

在主屏幕上，点击 以打开应用程序屏幕。如欲查看其他面板，向左或向右滑动，或在屏幕底部选择屏幕指示符。如欲自定义应用程序屏幕，请参阅管理应用程序屏幕。

指示符图标

指示符图标将会在屏幕顶部的状态栏上出现。下表中列出的图标为最常见的图标。

状态栏可能不会出现在部分应用程序的屏幕顶部。如欲显示状态栏，从屏幕顶部向下拖动。

图标	意义
	WLAN 已连接
	已启动蓝牙功能
	已启动 GPS
	已启动智能待机或智能暂停功能
	已启动闹钟
	已启动静音模式
	已启动振动模式
	已启动飞行模式
	发生错误或需要注意
	电池电量

通知面板和快速设置面板

使用通知面板

接收新通知，如信息或未接来电时，指示符图标将会在状态栏上出现。如欲查看更多有关图标的信息，打开通知面板并查看详情。

如欲打开通知面板，向下拖动状态栏。如欲关闭通知面板，从屏幕底部向上拖动该栏。

可以使用通知面板上的以下功能。

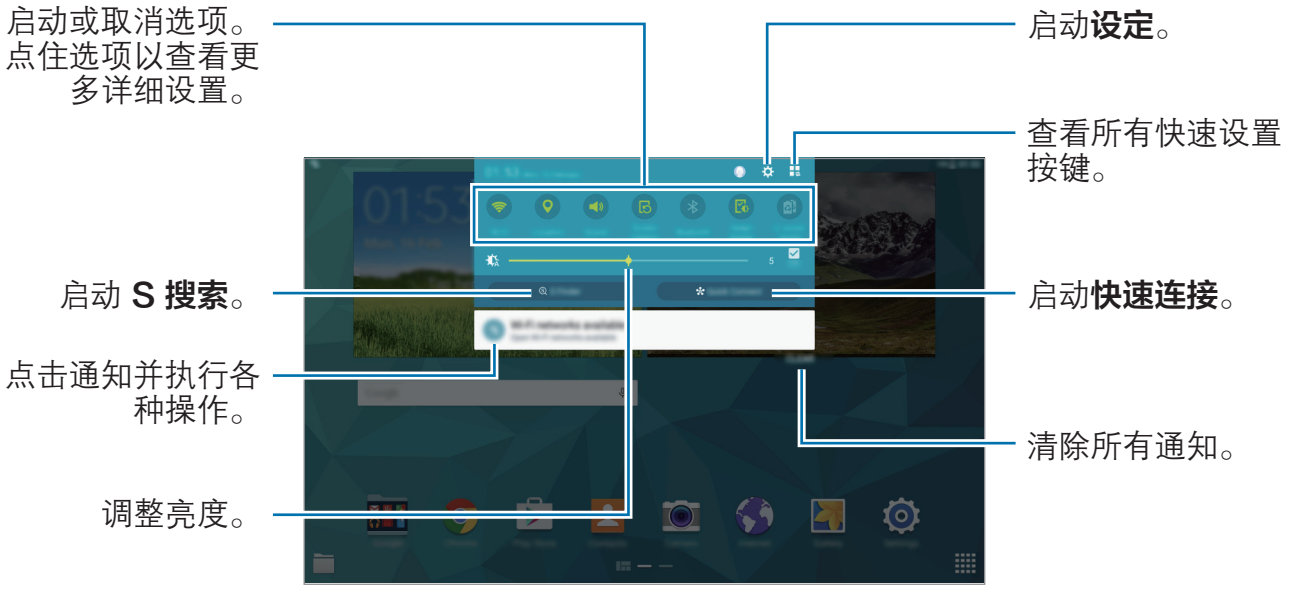

重新排列快速设置按键

如欲重新排列通知面板上的快速设置按键，点击 → ，点住项目，然后将该项目拖至其他位置。

使用快速设置面板

可以在通知面板上启动或取消部分功能。如欲启动或取消更多功能，打开快速设置面板。

如欲打开快速设置面板，用两根手指向下拖动状态栏。或者，也可在通知面板上点击 。如欲关闭快速设置面板，从屏幕底部向上拖动该栏。

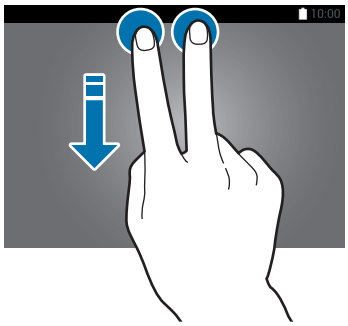

点击以下选项以启动或取消。如果点住按键，可以查看更多详细设定。

- **WLAN**：有关详细信息，请参阅 WLAN。
- **位置**：有关详细信息，请参阅位置。
- **声音 / 振动 / 静音**：选择声音模式。
- **屏幕旋转**：允许或防止旋转设备时界面旋转。

部分应用程序不允许屏幕旋转。

- **蓝牙**：有关详细信息，请参阅蓝牙。
- **工具箱**：有关详细信息，请参阅工具箱。
- **自动调节显示**：启动此功能时，将自动为各种应用程序优化显示。
- **私密模式**：有关详细信息，请参阅私密模式。
- **超级省电**：有关详细信息，请参阅超级省电模式。
- **多窗口**：有关详细信息，请参阅多窗口。
- **屏幕共享**：有关详细信息，请参阅屏幕共享。
- **阅读模式**：启动此模式时，设备可帮助您在夜间阅读时保护眼睛。
- **智能休眠**：启动此功能时，只要您看着屏幕，屏幕均会保持开启。
- **智能暂停**：启动此功能时，当您把面部从屏幕移开时，播放即会暂停。
- **省电模式**：有关详细信息，请参阅省电功能。
- **同步**：启动此功能时，设备将自动同步日历或电子邮件等应用程序。
- **飞行模式**：有关详细信息，请参阅飞行模式。

打开应用程序

在主屏幕或应用程序屏幕上，选择应用程序图标以将其打开。

如欲打开最近使用应用程序的列表，点击 并选择要打开的应用程序图标。

关闭应用程序

点击 → **任务管理器**，然后点击应用程序旁边的**结束**将其关闭。如欲关闭所有运行中的应用程序，点击**结束全部**。或者点击 → **关闭全部**。

无法通过这种方式来关闭音乐。

安装或卸载应用程序

三星应用商店

使用此应用程序购买并下载应用程序。

在应用程序屏幕上点击**三星应用商店**。

此应用程序可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

安装应用程序

按类别浏览应用程序，或点击 以搜索关键字。

选择应用程序以查看相关信息。如欲下载免费应用程序，点击**安装**。如欲购买并下载付费应用程序，点击显示应用程序价格的按键。

如欲更改自动更新设置，点击 → **设置** → **自动更新应用程序**，然后选择选项。

下载建议的应用程序

可以查看和下载专门的 Galaxy 设备应用程序。

在经典主屏幕上，点击 **GALAXY 独家订制**小组件或 **GALAXY 专享好礼**小组件，然后点击应用程序旁边的 。

如欲下载列表中的所有应用程序，点击**下载全部**。

管理应用程序

卸载或禁用应用程序

如欲禁用默认应用程序，打开应用程序屏幕，点击 → **卸载/禁用应用程序**。 将会出现在可卸载或禁用的应用程序上。选择应用程序，然后点击**禁用**。

如欲卸载下载的应用程序，打开应用程序屏幕，点击 → **已下载应用程序** → **卸载**。或者，也可在应用程序屏幕上，点击**设定** → **应用程序** → **应用程序管理器**，选择应用程序，然后点击**卸载**。

启用应用程序

在应用程序屏幕上，点击 ⋮ → **显示已禁用的应用程序**，选择应用程序，然后点击**保存**。或者，也可在应用程序屏幕上，点击**设定** → **应用程序** → **应用程序管理器**，滑动至**已关闭**，选择应用程序，然后点击**启动**。

- 隐藏应用程序：仅隐藏应用程序屏幕中的应用程序。仍可继续使用隐藏的应用程序。
- 禁用应用程序：禁用不可从设备卸载的选定默认应用程序。不可使用已禁用的应用程序。
- 卸载应用程序：卸载已下载的应用程序。

输入文本

键盘布局

键盘会在您输入文本以发送信息、创建备忘录等时自动出现。

有些语言不支持文本输入。如欲输入文本，必须将输入语言改为支持的语言。

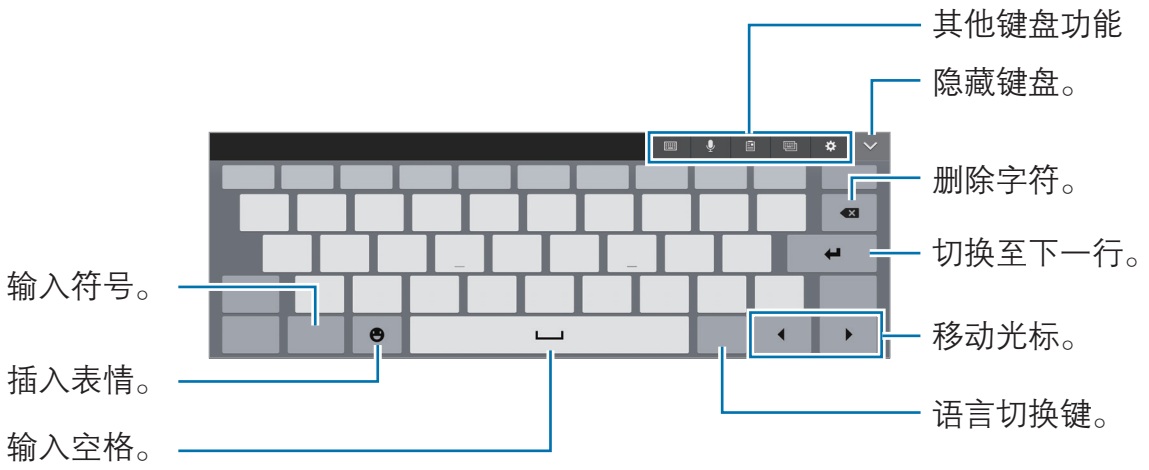

更改输入语言

点击 ⚙ → **语言输入设置**，然后选择要使用的语言。如果选择两个或多个语言，则可通过向左或向右滑动空格键来在输入语言之间切换。

使用其他键盘功能

- ⌨ → **全键盘 双拼**：切换至双拼模式。如欲查看字符输入图示，打开应用程序屏幕，点击**设定** → **一般** → **语言和输入** → **三星中文输入法** → **双拼布局**。
- ⌨ → **9键 拼音**：切换至拼音模式。
- ⌨ → **笔画**：切换至笔画模式。点击笔画按键以输入字符。无法确定输入哪个笔画时，点击 **通**。
- ⌨ → **局部手写**：切换至手写模式。

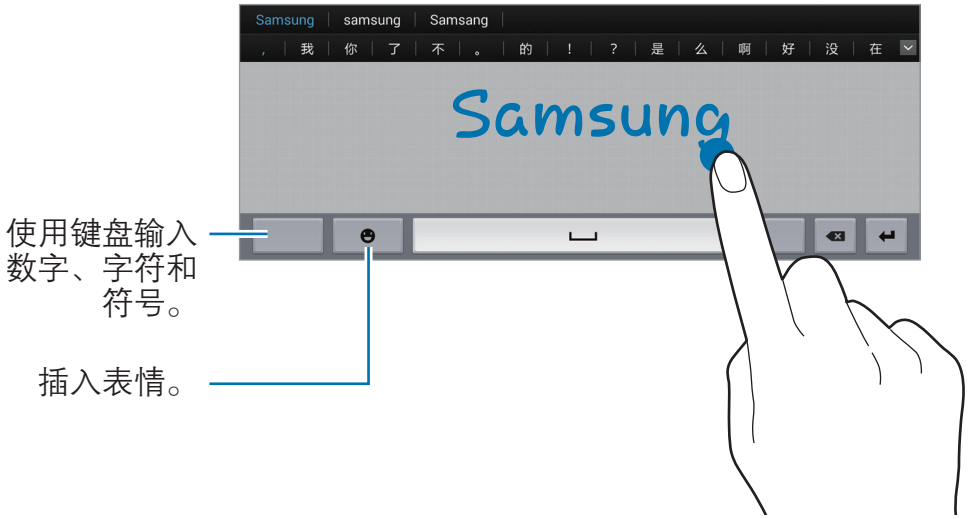

- : 通过语音输入文本。

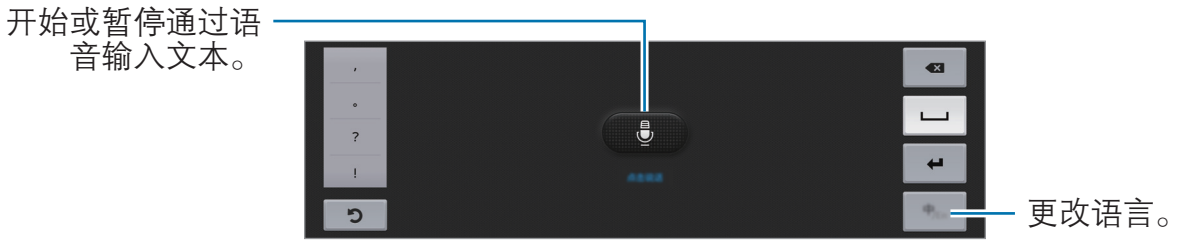

此功能可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

- : 从剪贴板添加项目。
- : 更改键盘设定。
- : 更改键盘类型。可通过拖动标签将键盘移至其他位置。

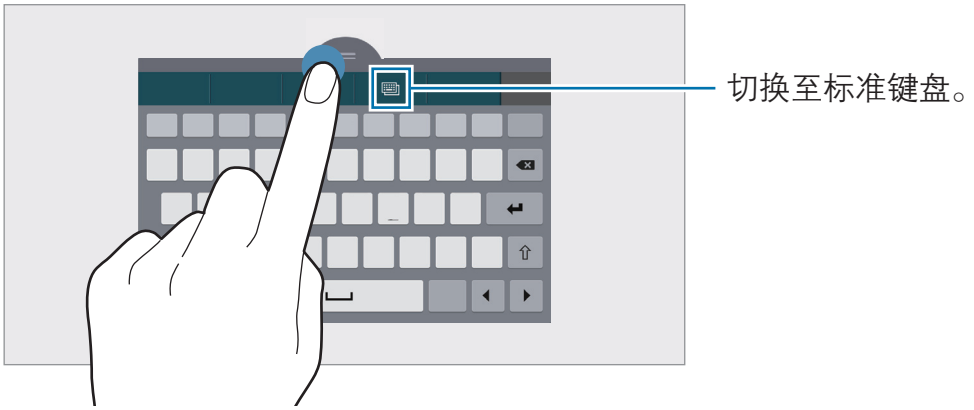

复制和粘贴

1 在文本上点住。

2 拖动 或 以选择所需文本，或点击**全选**以选择所有文本。

3 点击**复制**或**剪切**。选定的文本将复制或剪切到剪贴板。

4 将光标置于要插入文字的位置并点击或点住，然后点击 → **粘贴**。如欲粘贴之前复制的文本，点击 → **剪贴板**，然后选择文本。

屏幕截图

使用设备时捕获屏幕截图。

同时按住主屏幕键和电源键。图像保存在**相册** → ☰ → **相册** → **Screenshots** 文件夹中。捕获屏幕截图后，可以编辑图像并与他人共享。

也可使用其他方法捕获屏幕截图。有关详细信息，请参阅手掌滑动以捕捉。

使用某些应用程序时无法截取屏幕图像。

我的文件

关于文件管理

使用此应用程序以访问存储在设备或其他位置，如云存储服务中的各种文件。

在应用程序屏幕上点击**我的文件**。或者，也可点击经典主屏幕上的 。

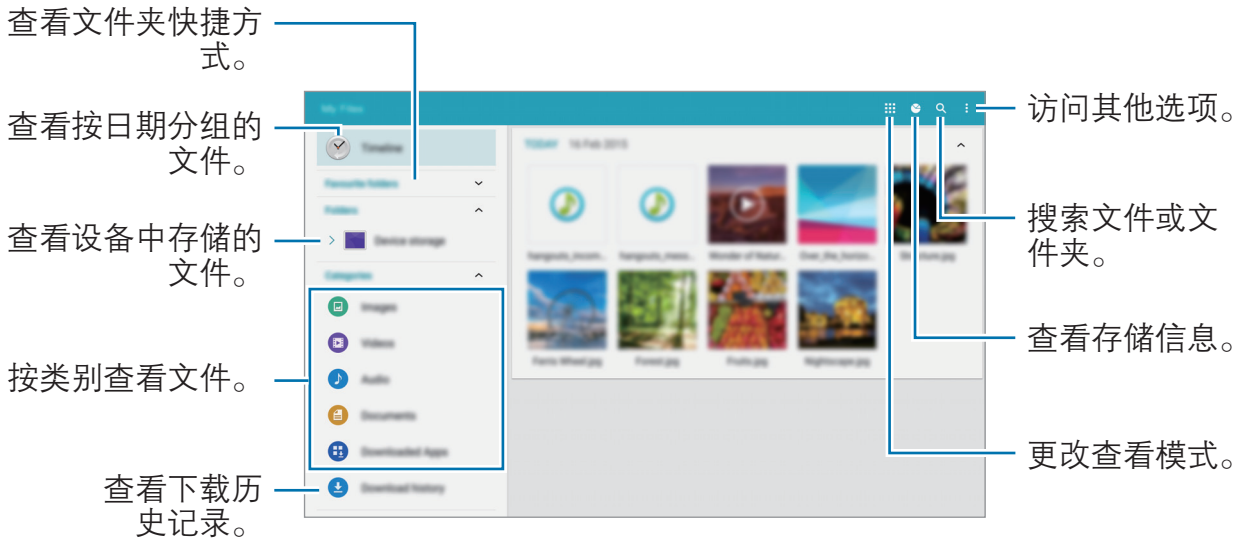

点击 ⋮ 并使用以下选项：

- **选择**：选择文件或文件夹以应用选项。
- **删除**：删除文件或文件夹。
- **添加 FTP**：在**文件夹**中添加 FTP 服务器快捷方式。
- **扫描附近的设备**：搜索已启动媒体共享的设备 (当 WLAN 连接时)。
- **显示选项**：更改文件显示选项。

查看文件

在应用程序屏幕上点击**我的文件**。

选择文件夹，点击 ⋮，然后使用以下选项之一：

- **选择**：选择文件或文件夹以应用选项。
- **删除**：删除文件或文件夹。
- **排序方式**：排序文件或文件夹。
- **添加至收藏文件夹**：在**收藏文件夹**中添加文件夹的快捷方式。
- **添加主页快捷键**：在经典主屏幕上添加文件或文件夹的快捷方式。
- **添加 FTP**：在**文件夹**中添加 FTP 服务器快捷方式。
- **扫描附近的设备**：搜索已启动媒体共享的设备 (当 WLAN 连接时)。
- **显示选项**：更改文件显示选项。

点住文件或文件夹，然后使用以下选项：

- ：与他人共享文件。
- ：删除文件或文件夹。
- ：将文件或文件夹移动到其他文件夹。
- ：将文件或文件夹复制到其他文件夹。
- ⋮ → **重命名**：重命名文件或文件夹。
- ⋮ → **添加至收藏文件夹**：在**收藏文件夹**中添加文件夹的快捷方式。
- ⋮ → **添加主页快捷键**：在经典主屏幕上添加文件或文件夹的快捷方式。
- ⋮ → **压缩文档**：压缩文件或文件夹以创建 zip 文件。
- ⋮ → **详情**：查看文件或文件夹详细信息。

省电功能

省电模式

通过限制设备的功能节省电池电量。

在应用程序屏幕上，点击**设定** → **一般** → **省电模式**，然后点击**省电模式**开关以将其启动。或者，也可打开快速设置面板，然后点击**省电模式**以将其启动。

从以下选项中选择：

- **限制性能**：限制各种选项，例如关闭最近的应用程序键和返回键的背光。
- **灰阶模式**：在屏幕上以灰色调显示颜色。

超级省电模式

使用此模式以延长设备的电池寿命。在超级省电模式中，设备执行以下操作：

- 在屏幕上以灰色调显示颜色。
- 将可用应用程序限制为仅必备和选定应用程序。
- 取消蓝牙功能。

在应用程序屏幕上，点击**设定** → **一般** → **省电模式**，然后点击**超级省电模式**开关以将其启动。或者，也可打开快速设置面板，然后点击**超级省电**以将其启动。

如欲添加应用程序至主屏幕，点击 ⊕ 并选择应用程序。

如欲从主屏幕移除应用程序，点击 ⋮ → **移除**，选择带 ⊖ 的应用程序，然后点击**完成**。

如欲更改超级省电模式的设定，例如网络连接或声音，点击 ⋮ → **设定**。

如欲取消超级省电模式，点击 ⋮ → **禁用超级省电模式**。

预计最长待机时间表示在不使用设备的情况下电池电量耗尽前剩余的时间。待机时间可能因您的设备设置和操作条件而异。

查看帮助信息

如欲查看帮助信息以了解如何使用设备和应用程序，打开应用程序屏幕，点击**帮助**。

如欲在使用应用程序时查看应用程序帮助信息，点击 ⋮ → **帮助**。

部分应用程序可能不包括帮助信息。

网络连接

WLAN

将设备连接至 WLAN 网络以使用互联网或与其他设备共享媒体文件。有关附加选项，请参阅 WLAN。

在不使用时请关闭 WLAN 以节省电池电量。

1 在应用程序屏幕上，点击**设定** → **连接** → **WLAN**，然后点击 **WLAN** 开关。

2 从 WLAN 列表中选择网络。需要输入密码的网络会显示锁图标。

3 点击**连接**。

设备连接至 WLAN 网络后，只要该网络可用，设备就会重新连接至网络，而无需密码。

如欲防止设备自动连接至该网络，从网络列表中选择它，然后点击**忘记**。

添加 WLAN 网络

如果所需的网络没有出现在 WLAN 网络列表中，点击列表底部的**添加 WLAN**。在**网络 SSID** 中输入网络名称，选择安全类型并输入密码 (如果不是开放网络)，然后点击**连接**。

互联网

1 在应用程序屏幕上点击**互联网**。

2 点击地址字段。

3 输入网址或关键字，然后点击**前往**。如欲通过语音搜索网页。

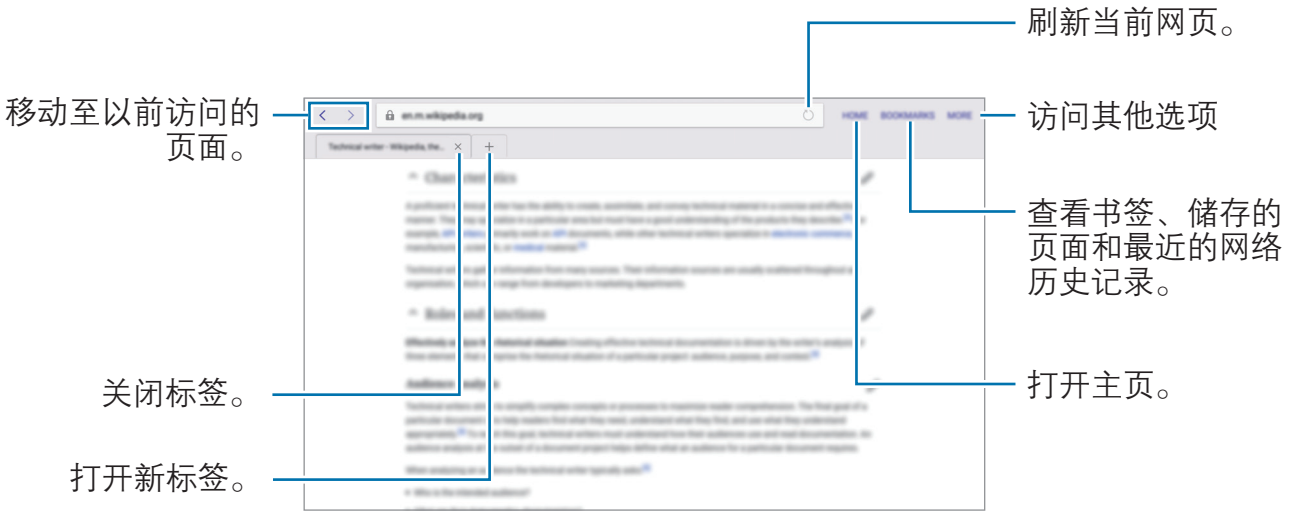

动作和使用性功能

动作

过度晃动或敲击设备可能导致意外输入。请正确控制动作。

静音/暂停

在应用程序屏幕上，点击**设定** → **设备** → **动作**，然后点击**静音/暂停**开关以将其启动。

将手掌放在屏幕上

用手掌覆盖屏幕以将闹钟设为静音或暂停媒体播放。

点击**静音/暂停** → 勾选**将手掌放在屏幕上**。

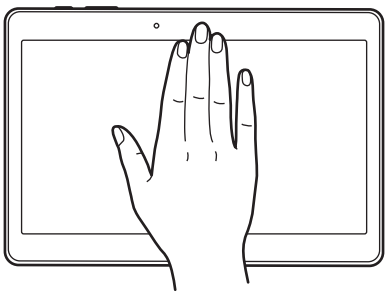

智能暂停

把面部从屏幕移开时，播放自动暂停。当您重新看着屏幕的时候，它就会继续播放。

点击**静音/暂停** → 勾选**智能暂停**。

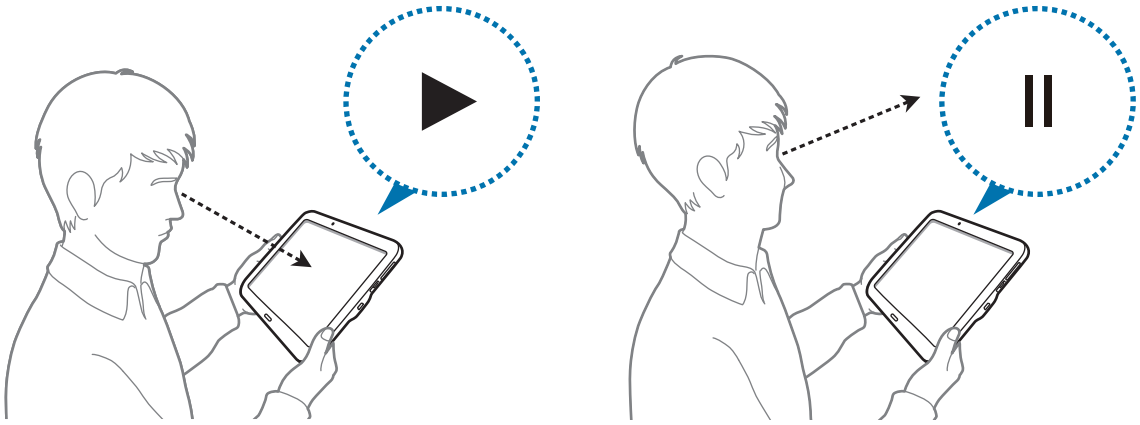

手掌滑动以捕捉

在应用程序屏幕上，点击**设定** → **设备** → **动作**，然后点击**手掌滑动以捕捉**开关以将其启动。

将手的侧面放在屏幕上，将其在屏幕上从右到左 (或反之) 扫过以截取屏幕截图。图像保存在**相册** → ☰ → **相册** → **Screenshots**文件夹中。捕获屏幕截图后，可以编辑图像并与他人共享。

使用某些应用程序时无法截取屏幕图像。

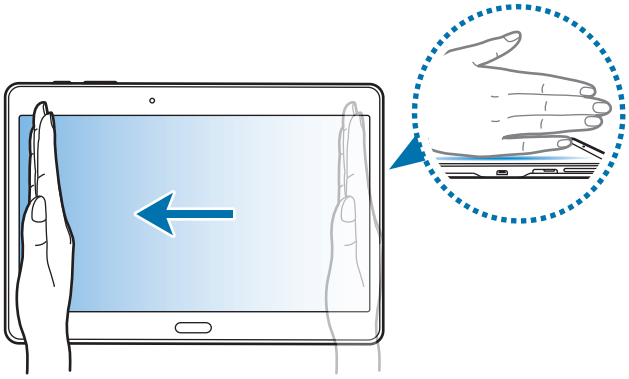

多窗口

关于多窗口

使用此功能以同时在屏幕上执行两个应用程序。播放视频时，可同时查看电子邮件或使用互联网。

启动多窗口

1 在应用程序屏幕上，点击**设定** → **设备** → **多窗口**，然后点击**多窗口**开关以将其启动。或者，也可打开快速设置面板，然后点击**多窗口**以将其启动。

2 从屏幕右侧边缘向屏幕中间拖动手指以打开多窗口托盘。此外，也可点住 ⮌。

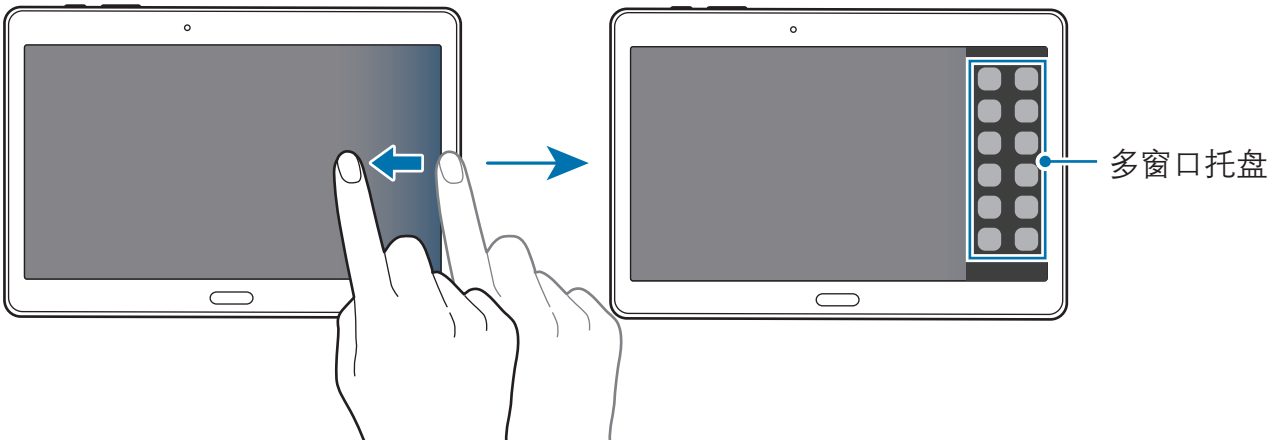

3 点住要从多窗口托盘启动的应用程序图标，然后将其拖至屏幕。

屏幕变蓝时放开应用程序图标。

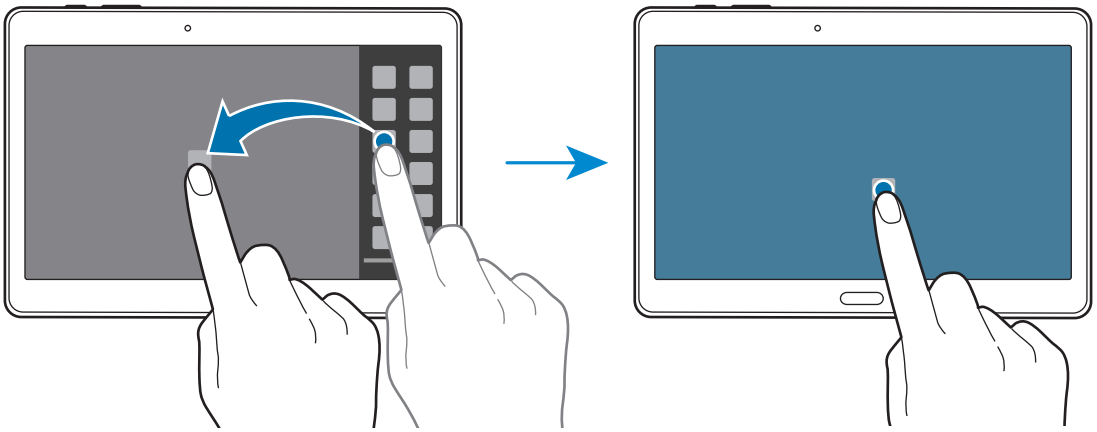

4 在多窗口托盘上点住另一应用程序图标，然后将其拖至新位置。

带 标记的应用程序图标可同时在屏幕上的单独窗口中启动。

创建多窗口组合

使用此功能以保存当前运行中的多窗口应用程序组合。

1 在分屏式多窗口中启动两个应用程序。

2 打开多窗口托盘，然后点击 → **新建**。

多窗口组合将添加至多窗口托盘顶部。

如欲删除多窗口组合，打开多窗口托盘，点击 → **编辑**，选择多窗口组合，然后点击**完成**。

调整窗口大小

向左或向右拖动应用程序窗口之间的圆点以调整窗口的大小。

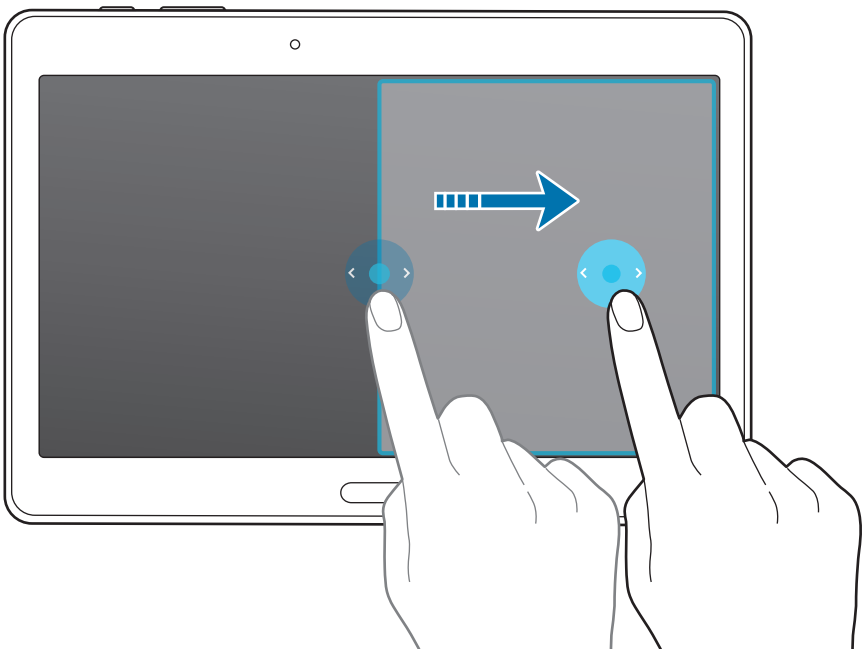

使用多窗口选项

使用多窗口应用程序时，选择应用程序窗口，此时其周围将出现蓝框。点击应用程序窗口之间的圆点以访问以下选项：

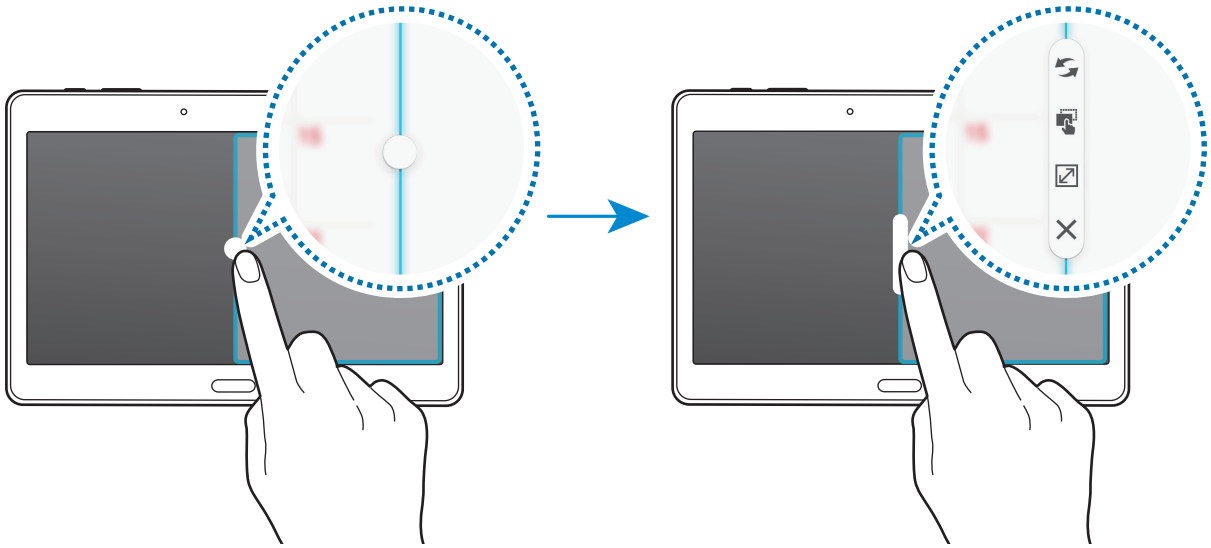

- : 切换多窗口应用程序之间的位置。
- : 在窗口之间拖放文本或图像副本。点住所选窗口中的项目并将其拖至另一窗口中的位置。

某些应用程序可能不支持此功能。

- : 最大化窗口。
- : 关闭应用程序。

重新排列多窗口托盘上的应用程序

可重新排列多窗口托盘上的应用程序。

1 在应用程序屏幕上，点击**设定** → **设备** → **多窗口**，然后点击**多窗口**开关以将其启动。或者，也可打开快速设置面板，然后点击**多窗口**以将其启动。

2 打开多窗口托盘，然后点击 ⋮ → **编辑**。

设备显示可用于多窗口托盘的应用程序。

3 点住应用程序，然后将其拖至多口托盘。

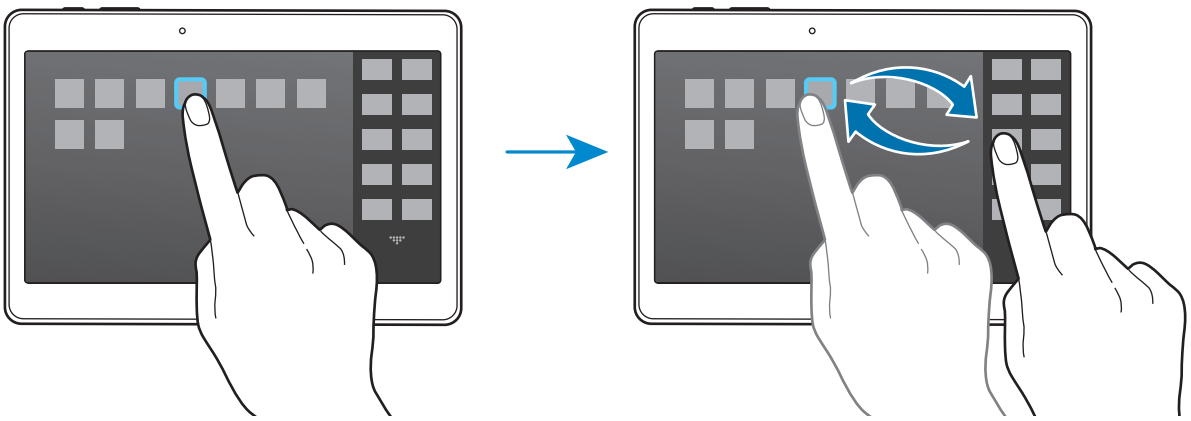

4 点击**完成**。

工具箱

在使用其他应用程序时，可从工具箱轻松启动各种应用程序。

在应用程序屏幕上，点击**设定** → **设备** → **工具箱**，然后向右拖动**工具箱**开关以将其启动。或者，也可打开快速设置面板，然后点击**工具箱**以将其启动。此时 出现在屏幕上。

如欲启动应用程序，点击 并选择应用程序。

如欲移动工具箱，点住 并将其拖至其他位置。

如欲更改工具箱中的应用程序，点住 ，然后将其拖至**编辑**。

如欲隐藏工具箱，点住 ，然后将其拖至**移除**。

增加触摸屏灵敏度

使用此功能以在佩戴手套时操作屏幕。

在应用程序屏幕上，点击**设定** → **设备** → **显示**，然后勾选**增加触摸灵敏度**。

- 在触摸屏幕时，使用皮手套可以更好地识别。可能无法识别其他类型的材料。
- 为获得最佳效果，请在戴手套时牢牢点击屏幕。

个性化

管理主屏幕和应用程序屏幕

管理经典主屏幕

添加项目

从应用程序屏幕点住应用程序或文件夹，然后将其拖至经典主屏幕。

如欲添加小组件，打开经典主屏幕，点住空白区域，点击**小组件**，点住小组件，然后将其拖至经典主屏幕。

移动和移除项目

在经典主屏幕上点住项目，然后将其拖至新位置。

如欲将项目移至另一面板，将其拖动到屏幕一侧。

如欲移除项目，点住项目。然后，将其拖至出现在屏幕顶部的**移除**。

创建文件夹

1 在经典主屏幕上，点住应用程序，然后将其拖至出现在屏幕顶部的**新建文件夹**。

2 输入文件夹名称。

3 点击 ⊕，选择要移至文件夹的应用程序，然后点击**完成**。

管理文件夹

如欲重命名文件夹，选择文件夹，然后点击现有文件夹名称。输入文件夹的新名称，然后点击**完成**。

如欲更改文件夹的颜色，选择文件夹，点击 ⋮，然后选择颜色。

如欲将更多应用程序移至文件夹，点住应用程序，然后将其拖至文件夹。

如欲从文件夹移动应用程序，选择文件夹，点住应用程序，然后将其拖至新位置。

管理面板

在经典主屏幕上，点住空白区域以添加、移动或移除面板。

如欲添加面板，向左滑动至最后一个面板，然后点击 ＋。

如欲移动面板，点住面板预览，然后将其拖至新位置。

如欲移除面板，点住面板预览，然后将其拖至屏幕顶部的**移除**。

如欲将面板设定为主要的经典主屏幕，点击 ⌂。

管理内容主屏幕

内容主屏幕显示内容小组件。可以通过在内容主屏幕上选择内容小组件来直接访问应用程序。

添加小组件或面板

1 在经典主屏幕上向右滑动至内容主屏幕，在内容主屏幕上将手指合拢到一起。

2 在小组件屏幕上，选择要编辑的面板或点击 + 以创建新面板 (1)。选择从屏幕底部窗格选择欲添加至面板的小组件 (2)。

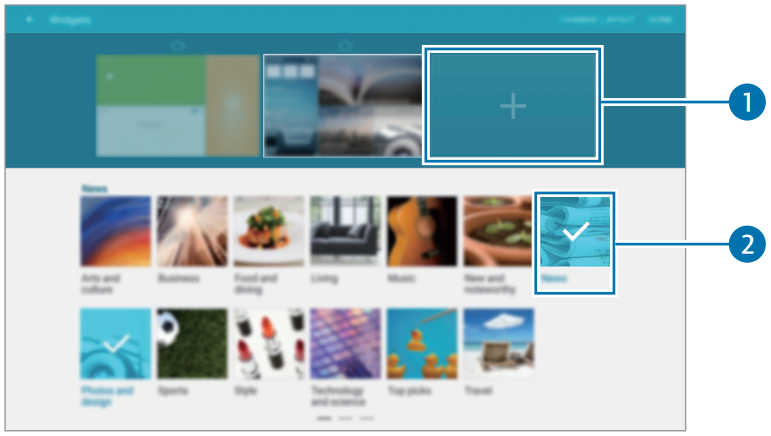

在屏幕的底部窗格上向左或向右滚动以查看更多小组件。

3 点击**完成**。

调整小组件大小

1 在内容主屏幕上，点住要调整大小的小组件。

2 拖动周围的边框调整小组件的大小。

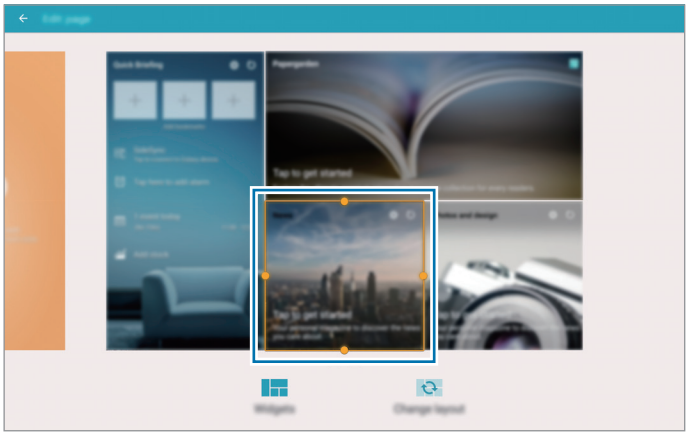

3 点击 ⮌ 以保存更改。

移动小组件

1 在内容主屏幕上，点住小组件。

2 点住小组件，然后将其拖至新位置。
如欲以随机位置在当前面板上排列小组件，点击**更改布局**。

移除面板

1 在内容主屏幕上将手指合拢到一起。

2 在小组件屏幕上，点住要移除的面板。

3 将面板拖至出现在屏幕顶部的**移除**。

内容主屏幕上必须至少保留一个面板。

管理应用程序屏幕

更改查看方式

在应用程序屏幕上，点击 ⋮ → **查看方式**，然后选择排序方式。

隐藏应用程序

隐藏您不想在应用程序屏幕上显示的应用程序。

在应用程序屏幕上，点击 ⋮ → **隐藏应用程序**，选择应用程序，然后点击**保存**。

如欲显示已隐藏的应用程序，点击 ⋮ → **显示隐藏的应用程序**，选择应用程序，然后点击**保存**。

移动项目

在应用程序屏幕上，点击 ⋮ → **编辑**。点住项目并将其拖至新位置。

如欲将项目移至另一面板，将其拖动到屏幕一侧。

如欲移动项目至新面板，将其拖至出现在屏幕顶部的**创建页面**。

仅可在文件夹面板中移动文件夹。

创建文件夹

1 在应用程序屏幕上，点击 ⋮ → **新建文件夹**。

2 输入文件夹名称。

3 点击 ⊕，选择要移至文件夹的应用程序，然后点击**保存**。

新文件夹将添加至应用程序屏幕的文件夹面板。

管理文件夹

如欲重命名文件夹，选择文件夹，然后点击现有文件夹名称。输入文件夹的新名称，然后点击**完成**。

如欲更改文件夹的颜色，选择文件夹，点击 ⋮，然后选择颜色。

如欲将更多应用程序移至文件夹，点击 ⋮ → **编辑**，点住应用程序，然后将其拖至文件夹。

如欲从文件夹移动应用程序，点击 ⋮ → **编辑**，选择文件夹，点住应用程序，然后将其拖至应用程序面板。如果将应用程序从文件夹移至文件夹面板，新文件夹将会创建。

设置墙纸和铃声

设置墙纸

将存储在设备中的图片或照片设定为经典主屏幕或锁定屏幕的墙纸。

1 在经典主屏幕上，点住空白区域，然后点击**墙纸**。或者，也可在应用程序屏幕上，点击**设定** → **设备** → **墙纸**。

2 选择要更改或应用墙纸的屏幕。

3 在屏幕底部向左或向右滑动并从显示的图像中选择。

如欲选择由设备的照相机拍摄的照片或其他图像，点击**从相册**。

4 点击**设置为墙纸**或**完成**。

更改铃声

更改通知的铃声。

在应用程序屏幕上，点击**设定** → **设备** → **声音和通知** → **通知铃声**，选择一种铃声，然后点击**确认**。

更改屏幕锁定方式

可更改锁定屏幕的方式以防止他人访问您的个人信息。

在应用程序屏幕上，点击**设定** → **设备** → **锁定屏幕** → **屏幕锁定**，然后选择屏幕锁定方式。解锁时，设备需要解锁码。

如果忘记解锁码，请联系三星服务中心进行重置。

图案

连接四个或更多点画出图案，然后再次画出图案进行确认。设定备份 PIN 码以在您忘记图案时解锁屏幕。

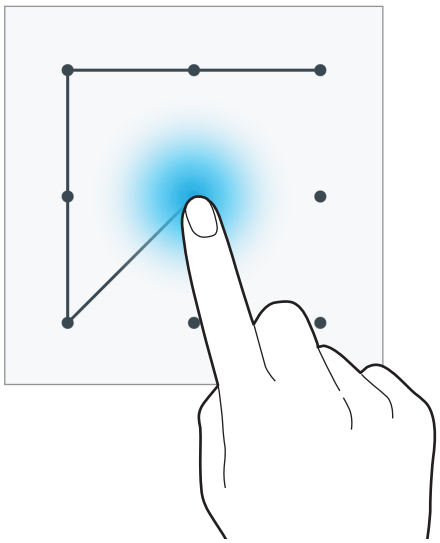

PIN 码

PIN 码仅包含数字。输入至少四位数字，然后再次输入 PIN 码进行确认。

密码

输入至少四个字符，然后再次输入密码进行确认。

指纹

注册指纹以解锁屏幕。有关详细信息，请参阅指纹识别。

指纹识别

如何更好地识别指纹

在设备上扫描指纹时，注意以下可能影响该功能性能的情况：

- 主屏幕键包含指纹识别传感器。确保主屏幕键未被硬币、钥匙和项链等金属物体刮擦或损坏。
- 设备随附的屏幕保护装置可能导致指纹识别传感器发生故障。取下屏幕保护装置，以提高指纹识别灵敏度。
- 确保指纹识别区域和手指干净且干燥。
- 设备可能无法识别受皱纹或伤疤影响的指纹。
- 设备可能无法识别手指较小或较细的指纹。
- 如欲改进识别性能，注册最常用手的指纹以在设备上执行任务。
- 手指不要拖动得太快或太慢。按中等速度拖动手指，以便于设备识别。
- 在干燥环境中，设备内可能积聚静电。请勿在干燥的环境中使用此功能，或者在使用此功能之前通过触碰金属物体释放静电。

注册指纹

1 在应用程序屏幕上，点击**设定** → **设备** → **指纹识别** → **指纹管理器**。

2 如果注册多个指纹，指纹识别弹出窗口将会出现。在设备上扫描已注册的指纹，然后点击 +。

3 将手指放在屏幕底部中心的指纹区域。

4 在指纹区域点住屏幕，然后在主屏幕键上向下拖动手指。

使用同一根手指重复此操作，直至指纹被注册。

如果弯曲手指或使用指尖，设备可能无法识别指纹。

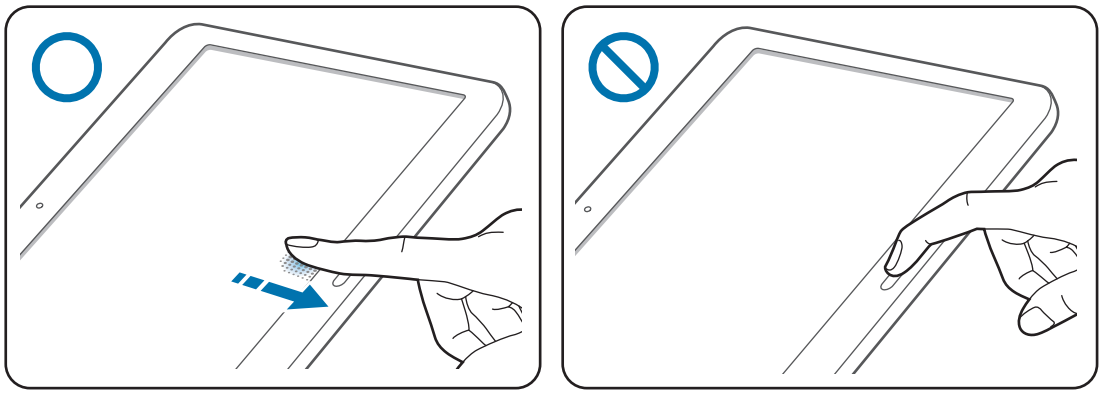

5 如果请求密码的弹出窗口出现，输入备用密码，点击**继续**，再次输入备用密码进行验证，然后点击**确定**。可以使用备用密码取代扫描指纹。

6 如果指纹锁定弹出窗口出现，点击**确认**。可以使用指纹解锁屏幕。

管理已注册的指纹

可以删除或重命名已注册的指纹。

在应用程序屏幕上，点击**设定** → **设备** → **指纹识别** → **指纹管理器**。

如欲删除指纹，点击 ⋮ → **取消注册**，选择指纹，然后点击**完成**。

如欲重命名指纹，点住指纹，点击 ✎，输入新名称，然后点击**确认**。

更改备用密码

可以更改用于替代扫描指纹的密码。

1 在应用程序屏幕上，点击**设定** → **设备** → **指纹识别** → **更改备用密码**。

2 扫描已注册的指纹，或点击 并输入备份密码。

3 输入新密码，然后点击**继续**。

4 再次输入密码，然后点击**确定**。

用指纹解锁屏幕

可用已注册的指纹解锁屏幕。

在应用程序屏幕上，点击**设定** → **设备** → **指纹识别** → **屏幕锁定** → **指纹**。或者，也可在应用程序屏幕上，点击**设定** → **设备** → **锁定屏幕** → **屏幕锁定** → **指纹**。

验证三星账户密码

使用指纹以验证您的三星账户密码。可使用指纹来取代输入密码，例如在您从**三星应用商店**购买内容时。

在应用程序屏幕上，点击**设定** → **设备** → **指纹识别** → **验证三星账户**，然后点击屏幕右上方的开关以将其启动。

私密模式

关于私密模式

使用此模式以防止他人使用或访问特定内容，如设备上存储的图像和文档。可以将内容保存至指定的位置，然后取消私密模式以安全地隐藏项目。

隐藏内容

1 在应用程序屏幕上，点击**设定** → **设备** → **私密模式**，然后点击**私密模式**开关以将其启动。或者，也可打开快速设置面板，然后点击**私密模式**以将其启动。

首次启动私密模式时，设置解锁码和备份 PIN 码。

2 输入私密模式解锁码。

此模式启动时，将出现在屏幕顶部。

3 如欲选择要隐藏的项目，在列表中点住项目，勾选项目，然后点击 → **移动到私密模式**/**移动至私密模式**。

移动至私密模式的项目上面将会出现 。

4 已选择要隐藏的项目时，打开应用程序屏幕，点击**设定** → **设备** → **私密模式**，然后点击**私密模式**开关以将其停用。或者，也可打开快速设置面板，然后取消选择**私密模式**以将其停用。

所选的项目将从屏幕消失。

停用私密模式前，确保所有文件均已正确保存或移动。

查看隐藏的内容

仅可在私密模式启动时查看隐藏的项目。

1 在应用程序屏幕上，点击**设定** → **设备** → **私密模式**，然后点击**私密模式**开关以将其启动。或者，也可打开快速设置面板，然后点击**私密模式**以将其启动。

2 输入私密模式解锁码。

3 在应用程序屏幕上，点击**我的文件** → **私人**。

已在私密模式中移动的所有项目均会出现在屏幕上。

多个用户

为其他用户设置附加用户账户以通过个性化的设置，如电子邮件账户、墙纸首选项等使用设备。以下用户账户类型可用。

- 所有者：所有者账户仅在首次设置设备时创建，并且无法创建超过一次。此账户具有完整的设备控制权，包括用户账户管理。
- 用户：此账户允许用户访问其自己的应用程序和内容以及自定义影响所有账户的设备设置。
- 受限的配置文件：受限的账户仅可访问所有者账户允许的应用程序和内容，并且无法使用需要登录的服务。

添加用户

1 在应用程序屏幕上，点击**设定** → **设备** → **用户**。

2 点击**添加用户与个人资料** → **用户** → **确认** → **现在设置**。

3 按照屏幕提示完成账户设置。

添加受限的配置文件

1 在应用程序屏幕上，点击**设定** → **设备** → **用户**。

2 点击**添加用户与个人资料** → **受限的个人资料**。

3 设置解锁码，然后选择受限用户允许访问的应用程序和内容。

切换用户

1 在应用程序屏幕上，点击**设定** → **设备** → **用户**。

2 点击 ⚙，然后，选择或取消选择应用程序和内容以允许或限制账户的访问权限。

如欲删除账户，点击 🗑。

管理用户

使用所有者账户时，可以删除账户或更改账户设置。

1 在应用程序屏幕上，点击**设定** → **设备** → **用户**。

2 如欲删除账户，点击 🗑 → **删除**。

从之前的设备传输数据

使用备份账户

可以使用三星账户将备份数据从之前的设备传输至新设备。有关详细信息，请访问执行数据重置。

设置账户

添加账户

设备上所用的部分应用程序需要使用注册账户。创建账户以获得最佳的设备体验。

在应用程序屏幕上，点击**设定** → **一般** → **账户** → **添加账户**，然后选择账户服务。然后，按照屏幕提示完成账户设置。

如欲与您的账户同步内容，选择账户并勾选要同步的项目。

移除账户

在应用程序屏幕上，点击**设定** → **一般** → **账户**，选择账户并点击账户名称，然后点击 ⋮ → **删除账户**。

联系人

添加联系人

从其他设备移动联系人

可以将联系人从其他设备移至您的设备。有关详细信息，请参阅从之前的设备传输数据。

手动创建联系人

1 在应用程序屏幕上，点击**联系人** → **联系人**。

2 点击 ＋ 并输入联系人信息。

- ⊕：添加图像。
- ＋ / －：添加或删除联系人字段。

3 点击**保存**。

从名片创建联系人

拍摄名片并提取名片中的信息。

1 在应用程序屏幕上，点击**联系人** → **联系人**。

2 点击 ⋮ → **名片** → ＋。

如欲选择或添加要识别的语言，点击 ⋮ → **目标语言**。

3 将名片放在平整的表面上。

4 调整设备，使其适合屏幕框架内的名片。当框架变绿时，设备自动拍照。设备也会读取名片上的联系人信息并将其转换为联系人条目。

- 如果设备未自动拍照，点击 。
- 如欲手动拍摄名片，点击 → **自动拍摄** → **关**。
- 如欲从存储的图像提取文本，点击 → **载入图片**。

5 编辑或添加更多信息，然后点击**保存**。

管理联系人

编辑联系人

1 在应用程序屏幕上，点击**联系人** → **联系人**。

2 选择要编辑的联系人，然后点击 。

3 编辑联系人信息或点击**添加更多项**，以添加更多联系人信息。

4 点击**保存**。

删除联系人

选择要删除的联系人，然后点击 。

共享联系人

选择要共享的联系人，点击 → **共享名片通过**，然后选择共享方法。

管理群组

在应用程序屏幕上，点击**联系人** → **群组**。

创建新群组

点击 ＋，输入群组名称，然后点击**保存**。

将联系人添加到群组

选择群组，然后点击 ⋮ → **添加成员**。选择要添加的联系人，然后点击**完成**。

删除群组

点击 ⋮ → **删除群组**，选择用户添加的群组，然后点击**完成**。

发送信息或电子邮件至群组成员

选择群组，点击 ⋮ → **发送邮件**，选择联系人，点击**完成**，输入信息，然后点击发送按钮。

导入和导出联系人

将联系人从存储服务导入至您的设备或从设备导出至存储服务。

在应用程序屏幕上，点击**联系人** → **联系人**。

点击 ⋮ → **设定** → **导入/导出联系人**，然后选择导入或导出选项。

搜索联系人

在应用程序屏幕上，点击**联系人** → **联系人**。

使用以下搜索方法之一：

- 向上或向下滑动联系人列表。
- 沿着联系人左侧的索引拖动手指，以快速滑动列表。
- 点击联系人列表顶部的搜索字段并输入搜索标准。

选择联系人，即可执行以下操作之一：

- ★：添加至收藏。
- ：撰写电子邮件。

添加联系人快捷方式至经典主屏幕

在经典主屏幕上添加经常通信联系人的快捷方式。

1 在应用程序屏幕上，点击**联系人** → **联系人**。

2 选择联系人。

3 点击 ⋮ → **添加快捷方式至主屏**。

照相机

基本拍摄

拍摄照片或录制视频

1 在应用程序列表点击**照相机**。

2 点击预览屏幕上的图像，此处照相机应已对焦。

3 点击 拍摄照片或点击 录制视频。

- 在屏幕上两指张开进行放大，两指合拢进行缩小。
- 如欲在录制视频时从视频捕获图像，点击 。
- 如欲在录制视频时更改对焦，点击要对焦的位置。如欲聚焦屏幕的中央，点击 。

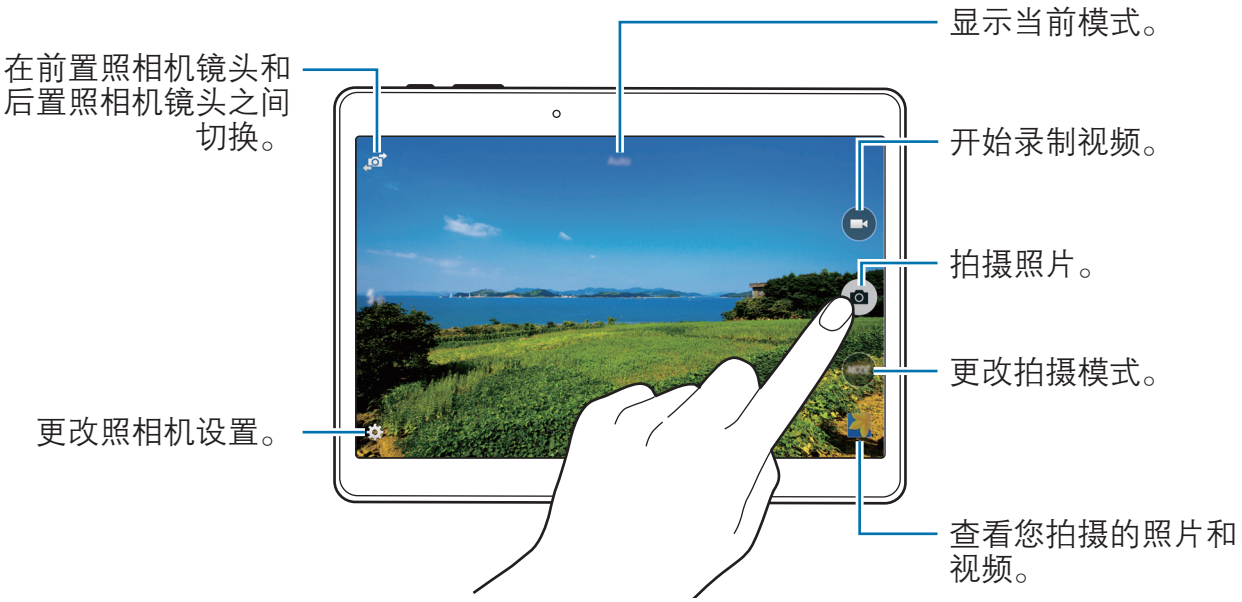

- 在不使用一段时间后，照相机会自动关闭。
- 确保镜头清洁。否则，在某些需要高分辨率的模式中，设备可能无法正常工作。
- 前置照相机镜头适用于拍摄广角照片。广角照片中可能会出现细微失真，这并非设备性能问题。

重新整理照相机快捷方式

可重新整理照相机快捷方式，以轻松快捷地访问预览屏幕。在预览屏幕上点击 ⚙。点住某一项目并将其拖至屏幕左侧的列表。

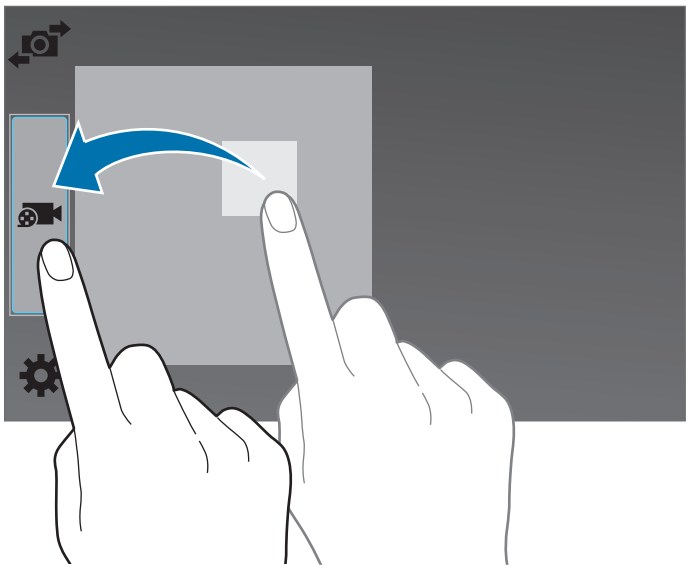

照相机使用规范

- 未经他人允许，请勿拍摄照片或录制视频。
- 请勿在法律禁止的地方拍摄照片或录制视频。
- 请勿在可能侵犯他人隐私的场合拍摄照片或录制视频。

拍摄模式

自动

使用此模式以允许照相机根据周围环境并确定理想的拍照模式。

在应用程序屏幕上，点击**照相机** → **模式** → **自动**。

美肌

使用此模式以在拍照时通过亮化脸部来使图像更柔和。

在应用程序屏幕上，点击**照相机** → **模式** → **美肌**。

拍摄及更多

使用此模式拍摄一系列照片，并通过拍摄模式应用各种效果进行修改。设备在**相册**中以 标记照片。

在此模式中拍照时，缩放功能不可用。

1 在应用程序列表点击**照相机**。

2 点击**模式** → **拍摄及更多**。

3 点击 。

设备拍摄一系列照片，并显示可用的拍摄模式。

4 选择一种拍摄模式并为照片应用效果。

- **最佳照片**：拍摄一系列照片并保存最佳的一张。如欲查看系列中的其他照片，向左或向右滚动。设备推荐最佳照片，并用 标识该照片。
- **面部优选**：同时拍摄多张群组照片并将其合并到一起以创建尽可能最佳的图像。点击每个面部表情上的黄圈，从屏幕底部显示的姿势中为每个主体选择最佳个人姿势。然后，将图像合并为单张照片。设备推荐最佳照片，并用 标识该照片。

- **轨迹连拍**：拍摄一系列照片并将其合并到一起以创建一幅表明运动轨迹的图像。通过从屏幕的底部选择更多照片来延长图像中的运动轨迹。如欲编辑选定照片的运动轨迹，点击 并选择照片。点击**恢复**以显示拍摄对象的运动轨迹，或点击**移除**以擦除运动轨迹。根据需要编辑照片，然后点击 。
- **橡皮**：擦除不必要的移动对象。点击 以擦除不必要的移动对象。点击 以恢复原始照片。
- **平移拍摄**：向拍摄对象的背景应用效果，使拍摄对象显示为快速移动。点击**物体**以选择主体。点击**运动模糊**以更改向背景应用的模糊角度。点击**角度** → ●，围绕大圆圈用手指绘制一个圆圈，以调整模糊角度。如欲调整背景模糊的级别，点击**运动模糊**并拖动调整栏。

5 完成编辑照片时，点击 。

全景

使用此模式以拍摄多张照片串在一起组合而成的照片。设备在**相册**中以 标记照片。

在应用程序屏幕上，点击**照相机** → **模式** → **全景**。

如欲获得最佳的拍摄效果，请遵循这些提示：

- 朝一个方向缓慢移动照相机。
- 使图像保持在照相机取景器的框架内。
- 避免拍摄背景难以清楚辨认的照片，例如空无一物的天空或单调的墙壁。

HDR(丰富色彩)

使用此模式，即使在明亮或黑暗区域中，也能以丰富的色彩拍照并再现细节。

在应用程序屏幕上，点击**照相机** → **模式** → **HDR(丰富色彩)**。

无效果

有效果

双摄像头

使用后置照相机拍摄风景照片时，通过前置照相机拍摄的照片或视频将出现在嵌入窗口中，反之亦然。使用此功能以同时拍摄美丽的风景照和自拍照。

在应用程序屏幕上，点击**照相机** → **模式** → **双摄像头**以切换至双摄像头模式。点击 拍摄照片或点击 录制视频。

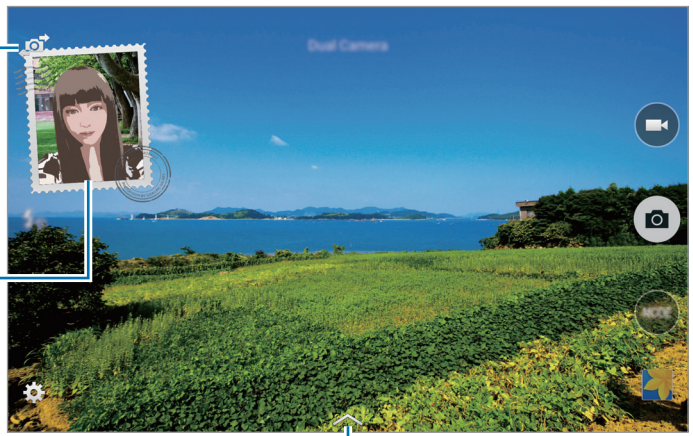

- 以双摄像头模式最多可以录制 5 分钟全高清视频和最多 10 分钟高清或 VGA 视频。
- 以此模式录制视频时，将由扬声器话筒录音。

管理模式

选择要出现在模式选择屏幕上的拍摄模式。

在应用程序屏幕上，点击**照相机** → **模式** → **管理模式**。

下载

从**三星应用商店**下载更多拍摄模式。

在应用程序屏幕上，点击**照相机** → **模式** → **下载**。

照相机设置

在应用程序屏幕上，点击**照相机** → ⚙。并非所有以下选项都适用于照相机和摄像机模式。

- **图片大小**：选择分辨率。分辨率越高，质量越高。但占用内存越多。
- **连拍**：拍摄一系列移动主体的照片。
- **弱光检测**：设置设备以自动检测较暗的条件并在不使用闪光灯的情况下调整照片的亮度。

此选项在录制视频时不可用。

- **面部检测**：设置设备识别人脸并帮助您拍摄他们的照片。
- **感光度**：选择 ISO 值。此值用于控制照相机感光度。它以胶片照相机的当量衡量。对静止不动或亮度较高的对象使用较低的值。对快速移动或亮度较低的对象使用较高的值。
- **测光模式**：选择测光方法。此选项用于确定如何计算光线值。**中心重点测光**测量场景中央的背景光线。**点**测量指定位置的光线值。**矩阵**取整个场景的平均值。
- **点击以拍照**：点击预览屏幕上的图像以拍摄照片。
- **另存为**：设置设备保存色彩丰富的照片和原始照片，或只保存色彩丰富的照片。
- **视频大小**：选择分辨率。分辨率越高，质量越高。但占用内存越多。
- **录制模式**：更改录制模式。
- **视频防抖**：启动或取消防抖动功能。防抖动有助于在照相机移动时进行对焦。
- **效果**：选择滤镜效果以在拍摄照片或录制视频时使用。如欲下载更多效果，点击**下载**。如欲更改效果的顺序或从列表隐藏效果，点击**管理效果**。
- **闪光灯**：启动或取消闪光灯。
- **计时器**：使用此选项进行延时拍摄。
- **视图模式**：更改预览屏幕的纵横比。
- **位置标签**：将 GPS 位置标签附加至照片。

- 如欲改善 GPS 信号，请避免在信号受阻的环境下拍摄，如建筑物之间、低洼之处或者天气条件恶劣时。
- 在将照片上传至互联网时，照片上可能已有位置信息。如欲避免这种情况，取消 GPS 标签设置。

- **存储位置**：选择存储位置。
- **查看照片/视频**：设置设备以在拍摄后显示照片或视频。
- **远程取景器**：可远程控制您的设备，以从远处拍摄照片或视频。

此功能可能无法使用，具体取决于要连接的设备。

- **白平衡**：选择适当的白平衡，以使图像具有逼真的颜色范围。此设置专为特定的光照条件设计。这些设置类似于专业照相机中对应于白平衡曝光的热量范围。
- **曝光值**：更改曝光值。此值确定照相机传感器接收的光线量。对于弱光环境，使用较高的曝光。
- **网格线**：当选择主体时，显示取景器向导以帮助构图。
- **音量键**：设置设备以使用音量键来控制快门或缩放功能。
- **语音控制**：设置设备以通过语音命令拍照。
- **帮助**：查看有关使用照相机的帮助信息。
- **重置设置**：重置设置。

可用的选项可能会因使用的模式而异。

相册

查看照片或视频

查看设备上的内容

在应用程序屏幕上，点击**相册**并选择图像或视频。

视频文件在预览缩略图上显示 ▶ 图标。

如欲隐藏或显示功能表栏和预览缩略图，点击屏幕。

查看存储在其他设备上的内容

搜索存储在其他设备上的照片和视频并在您的设备上进行查看。

在应用程序屏幕上点击**相册**。

访问附近设备上的内容

点击 ☰，然后在**附近的设备**中选择要访问内容的设备。可以查看已启动内容共享功能的设备上的照片和视频。

在应用程序屏幕上，点击**设定** → **连接** → **附近的设备**，然后点击**附近的设备**开关以将其启动。有关更多设置的详情，请参阅附近的设备。

选择排序选项

设备上的图像或视频可以按日期或相册排序。也可按类别，如人物过滤图像和视频。

在应用程序屏幕上，点击**相册** → ☰，然后选择排序选项。

访问附加选项

在应用程序屏幕上，点击**相册**并选择图像或视频。点击 ⋮ 并使用以下选项。

- **更多信息**：查看有关文件的信息。
- **工作室**：在工作室模式中编辑图像或视频。有关详细信息，请参阅编辑照片或视频。
- **向左旋转**：逆时针旋转。
- **向右旋转**：顺时针旋转。
- **裁剪**：裁剪图像。
- **重命名**：重命名文件。
- **幻灯片播放**：开始以幻灯片形式放映当前文件夹中的图像。
- **设定为**：将图像设置为墙纸或联系人图像。
- **打印**：将设备连接到打印机来打印图像。有关详细信息，请参阅移动打印。
- **设定**：更改相册设置。

可用选项可能因所选文件而异。

如欲从文件列表中选择多个文件，点住一个文件，然后点击其他文件。选择文件后，可同时共享或删除它们，或者点击 ⋮ 以访问其他选项。

编辑照片或视频

相片工作室

应用各种效果以编辑图像。

1 在应用程序屏幕上点击**相册**。

2 点击 ⋮ → **工作室** → **相片工作室**。

3 选择欲编辑的图像。

4 应用各种效果以编辑图像。

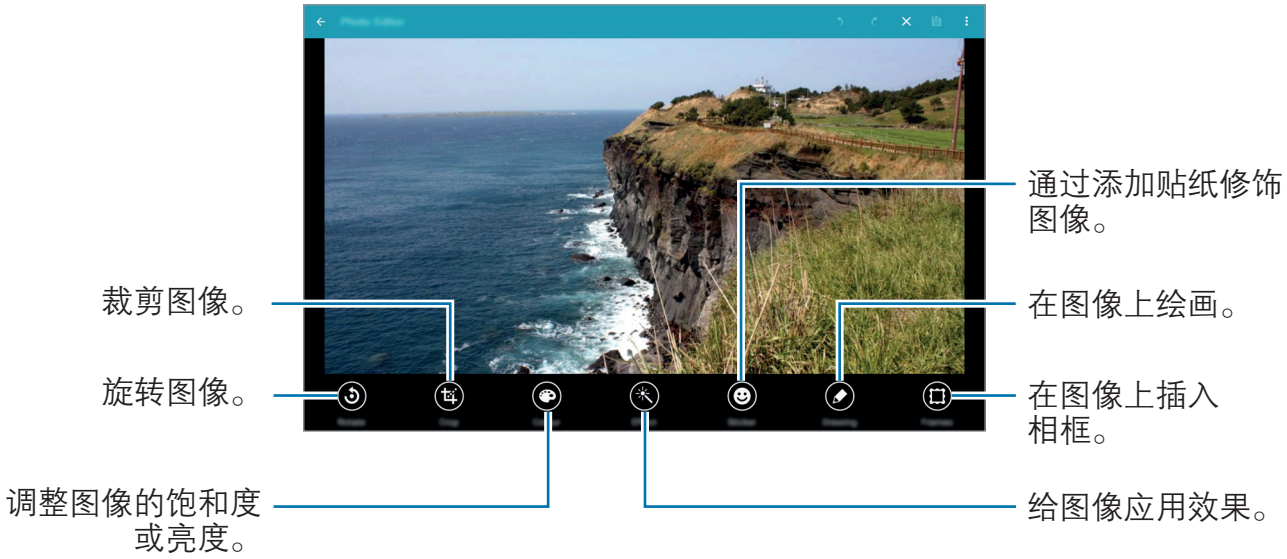

5 完成编辑图像时，点击 ⋮ → **另存为**。

6 输入文件名并点击**确定**。

编辑的照片保存在 **Studio** 文件夹中。如欲打开文件夹，点击**相册** → ☰ → **相册** → **Studio**。

拼贴画制作工具

将多幅图像组合在一起，以创建拼图。

1 在应用程序屏幕上点击**相册**。

2 点击 ⋮ → **工作室** → **拼贴画制作工具**。

3 选择要合成的图像，然后点击**完成**。

4 应用各种效果以编辑图像。

5 完成编辑图像时，点击 。

编辑的图像保存在 Studio 文件夹中。如欲打开文件夹，点击**相册** → ☰ → **相册** → **Studio**。

拍摄及更多

向已拍摄的图像应用各种效果。

仅可选择以拍摄及更多模式拍摄的照片。

1 在应用程序屏幕上点击**相册**。

2 点击 ⋮ → **工作室** → **拍摄及更多**。

3 选择欲编辑的图像。

4 应用各种效果以编辑图像。

5 完成编辑图像时，点击 。

编辑的图像保存在 **Studio** 文件夹中。如欲打开文件夹，点击**相册** → ☰ → **相册** → **Studio**。

视频编辑器

通过多个图像和视频编辑或创建视频。

如欲使用此功能，需要下载并安装所需的应用程序。

1 在应用程序屏幕上点击**相册**。

2 点击 ⋮ → **工作室** → **视频编辑器**。

3 选择要编辑的视频，然后点击**完成**。

也可选择图像以创建视频。

4 应用各种效果以编辑视频。

5 完成编辑视频时，点击**导出**。

6 选择保存选项，然后点击**确定**。

编辑的视频保存在 **Export** 文件夹中。如欲打开文件夹，点击**相册** → ☰ → **相册** → **Export**。

视频剪辑器

修剪视频片段。

1 在应用程序屏幕上点击**相册**。

2 点击 ⋮ → **工作室** → **视频剪辑器**。

3 选择要编辑的视频。

4 将起始括板移至所需的起点，将终止括板移至所需的终点，点击**完成**。

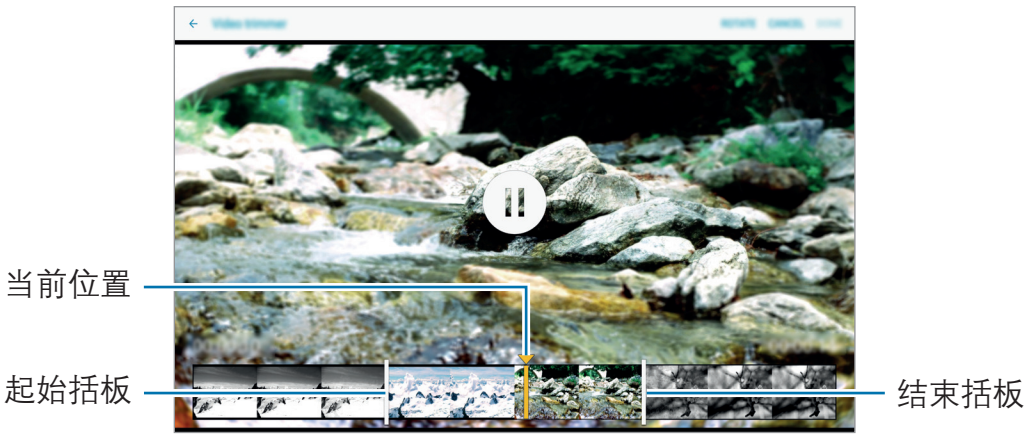

5 输入文件名，然后点击**确认**以保存视频。

相册设定

1 在应用程序屏幕上点击**相册**。

2 点击 ⋮ → **设定**。

3 使用以下选项：

- **标记小帮手**：通过日期和位置等信息标记照片。如欲编辑标签，点击图像上的信息，点击 ✎，编辑详情，然后点击**完成**。
- **脸部标记**：指定标记至图像中的脸孔。检测到脸部时，脸部周围将会出现一个黄圈。选择脸部，点击**添加名称**，然后选择联系人以标识脸部标记。脸部标记出现在图像上时，点击即可访问各种选项，例如发送信息给此人。

使用**脸部标记**时，取决于脸部角度、脸型大小、肤色、脸部表情、光线条件或主体佩戴的饰品，人脸识别可能失败。

多媒体

音乐

播放音乐

在应用程序屏幕上点击**音乐**。

选择音乐类别，然后选择要播放的歌曲。

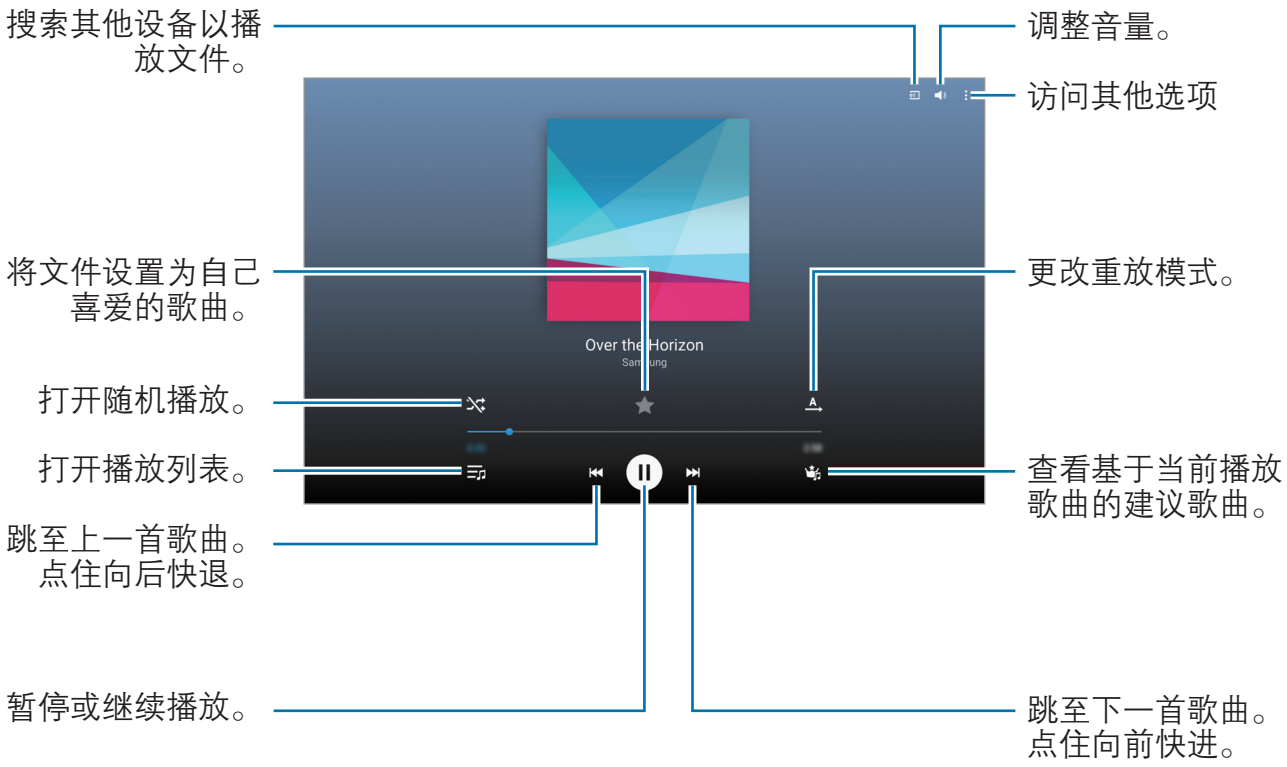

如欲以均衡的音量级别收听歌曲，点击 ⋮ → **设定** → **高级设定**，然后勾选**智能音量**。

启动**智能音量**时，发出的音量可能会比设备的音量级别更响。小心不要长期使用过响的声音以免损害您的听力。

某些文件可能无法启动**智能音量**。

如欲在使用耳机收听歌曲时设定个性化的声音，点击 ⋮ → **设定** → **高级设定** → **Adapt Sound** → **开**。

首次启动此选项时，点击**开始**以调整声音。设备开始一系列声音测试以调整声音级别，然后开始发出哔声。如果能听到哔声，点击**是**，如果听不到，则点击**否**。对每个测试重复此步骤，直至声音调校完成。然后，勾选**音乐声音**并点击**完成**以在收听音乐时应用选项。

将音量调高至级别 14 或更高时，优化声音选项可能不适用于音乐播放。如果将音量调低至级别 13 或更低，该选项将重新适用。

将歌曲设置为闹铃声

如欲将当前播放的歌曲用作闹铃音，点击 ⋮ → **设定为** → **从头开始**或**自动建议**，选择选项，然后点击**完成**。

创建播放列表

创建自己的音乐合集。

在应用程序屏幕上点击**音乐**。

点击**播放列表** → ⋮ → **创建播放列表**。输入标题并点击**确定**。点击 ＋，选择要包括的歌曲，然后点击**完成**。

如欲将当前播放的歌曲添加到播放列表，点击 ⋮ → **添加至播放列表**，然后选择播放列表。

按基调播放音乐

使用此功能播放适合您心情的音乐。

在应用程序屏幕上点击**音乐**。

点击**音乐广场**。歌曲将自动按心情分类。点击心情单元格或拖动多个单元格，以收听单元格中的音乐。

歌曲类别基于有关歌曲的可用信息。有些歌曲可能不会归类到心情单元格中。

播放存储在其他设备上的音乐

搜索存储在其他设备上的音乐并在您的设备上播放。

在应用程序屏幕上点击**音乐**。

访问附近设备上的音乐

点击**附近的设备**，然后选择设备以访问和播放音乐。可以通过启动内容共享功能播放设备上的歌曲。

在应用程序屏幕上，点击**设定** → **连接** → **附近的设备**，然后点击**附近的设备**开关以将其启动。有关更多设置的详情，请参阅附近的设备。

视频

播放视频

在应用程序屏幕上点击**视频**。

选择要播放的视频。

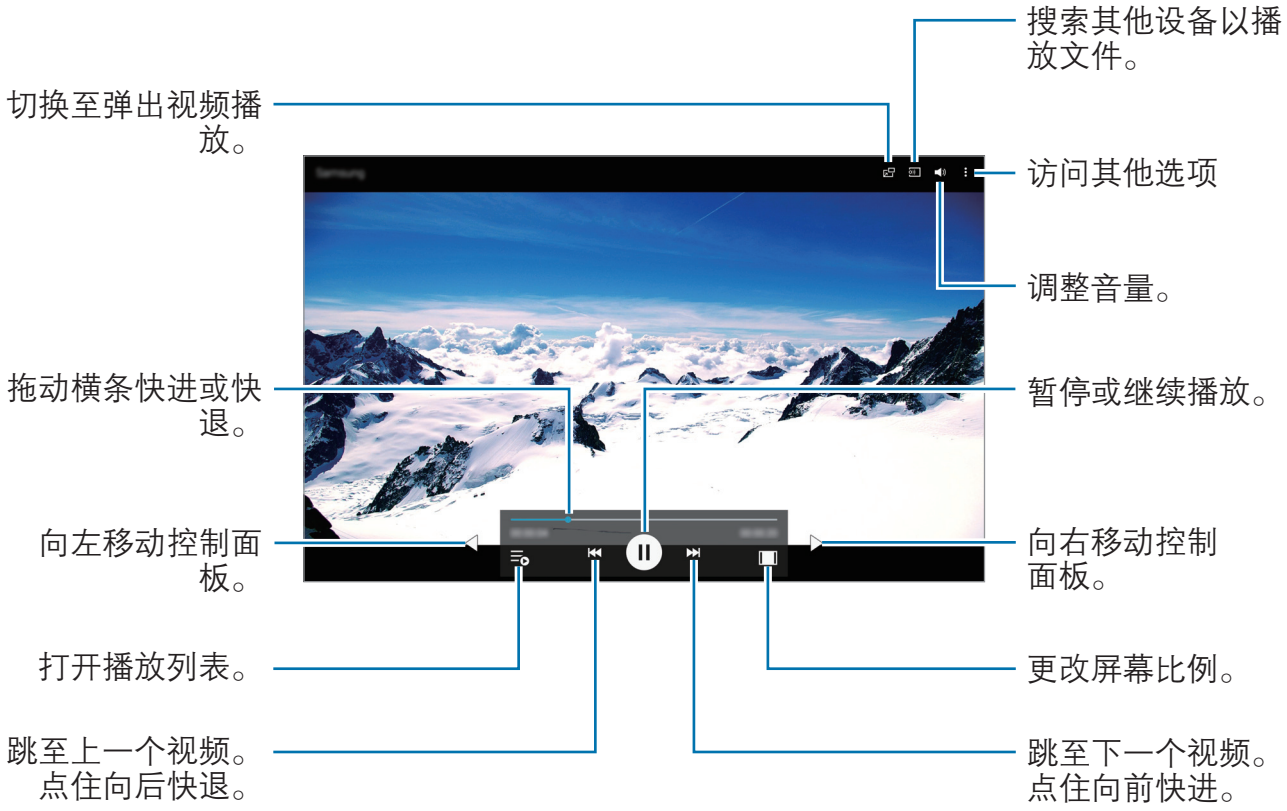

使用弹出式视频播放器

使用此功能以在不关闭视频播放器的情况下使用其他应用程序。观看视频时，点击 以使用弹出式视频播放器。

两指在屏幕上张开可放大播放器，合拢可缩小。如欲移动播放器，将播放器点住并拖至其他位置。

截取图像

如欲使用此功能，在播放期间，点击 → **设定**，勾选**截图**，然后点击**关闭**。

点击 以在播放期间从视频截取图像。

共享或删除视频

在应用程序屏幕上点击**视频**。

点住视频，点击 ，然后选择一种共享方式。

点击 → **删除**，选择视频，然后点击**完成**。

编辑视频

在应用程序屏幕上点击**视频**。

选择视频，点击 → **编辑** → **工作室** → **视频剪辑器**。将起始括板移至所需的起点，将终止括板移至所需的终点，点击**完成**，输入文件名，然后点击**确认**以保存视频。

如欲使用视频编辑器应用程序编辑视频，选择视频并点击 → **编辑** → **视频编辑器**。

播放存储在其他设备上的视频

搜索存储在其他设备中的视频并在您的设备上播放。

在应用程序屏幕上点击**视频**。

访问附近设备上的视频

点击**附近设备**，然后选择设备以访问和播放视频。可以播放已启动内容共享功能的设备上的视频。

在应用程序屏幕上，点击**设定** → **连接** → **附近的设备**，然后点击**附近的设备**开关以将其启动。有关更多设置的详情，请参阅附近的设备。

实用应用程序和功能

儿童模式

启动儿童模式

使用此小组件以通过限制孩子访问特定的应用程序或内容来为孩子提供有趣且安全的环境。

使用此小组件前，需要先进行下载并安装。在经典主屏幕上，点击**儿童模式** → **安装**。

如欲启动儿童模式，在经典主屏幕或应用程序屏幕上点击**儿童模式**。小组件安装后将出现在经典主屏幕和应用程序屏幕上。

首次启动此小组件时，点击屏幕底部的**设置 PIN 码**。然后，按照屏幕指示进行操作。

如果**儿童模式**小组件意外卸载，您可以重新安装它。在经典主屏幕上，点住空白区域，点击**小组件**，点住**儿童模式**小组件。将小组件拖至经典主屏幕，然后点击**儿童模式**进行重新安装。

儿童模式主屏幕

主屏幕是用于在儿童模式下访问所有应用程序的起点。

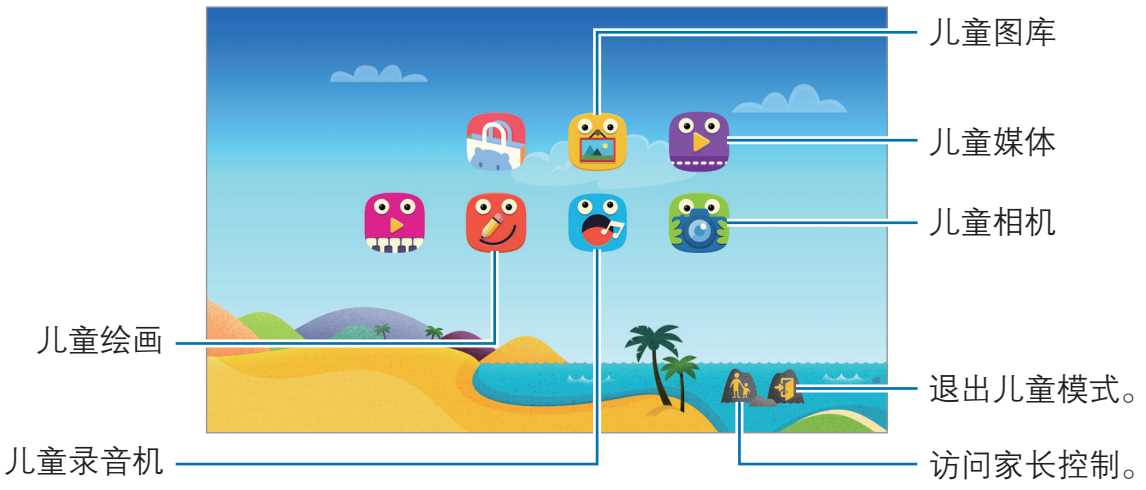

使用此应用程序以查看允许您的孩子访问的已保存图像、绘图、录音和媒体文件。

使用此应用程序以播放视频。使用此应用程序前，将设备上保存的视频添加至应用程序。有关详细信息，请参阅家长控制。

使用此应用程序以通过画笔、喷枪等创建绘图。

使用此应用程序以录制或播放录音。

使用此应用程序以拍摄照片或录制视频。

儿童模式播放区域

在主屏幕上向右滑动以打开儿童模式播放区域。

可以与角色、背景对象等互动。

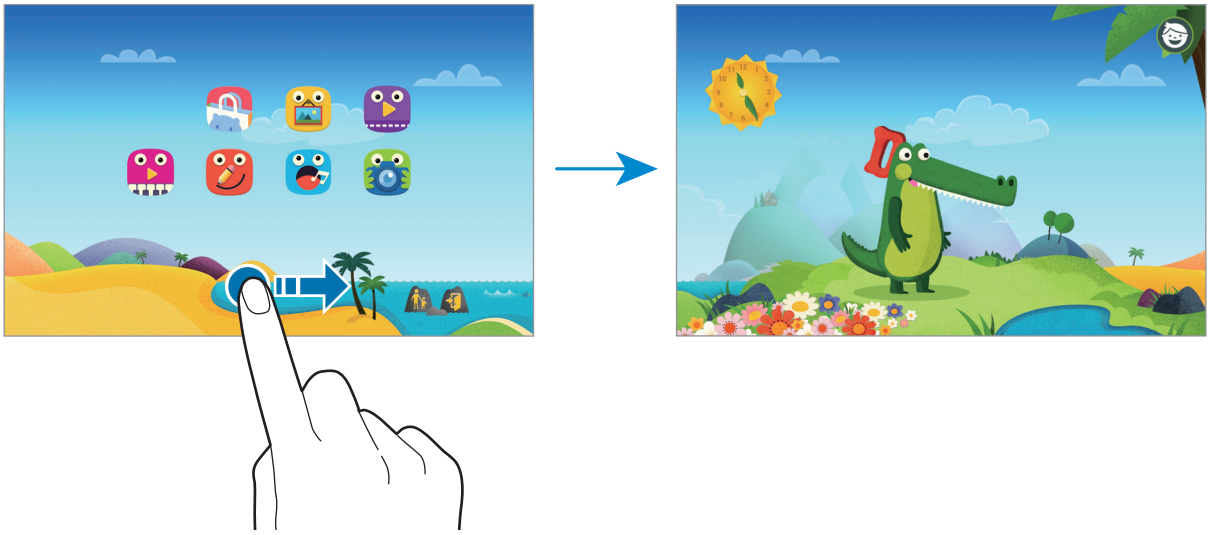

家长控制

使用此功能为儿童模式设定限制以控制内容与应用程序的访问权限。可更改儿童模式设置、使用时间限制等。

在主屏幕上，点击 并输入 PIN 码。

如欲退出家长控制，按下主屏幕键。

- 孩子的姓名：查看和编辑孩子的个人资料。
- **每日使用时间限制**：设置时间限制以管理孩子的使用行为。
- **应用程序**：查看和添加允许在儿童模式中使用的应用程序。
- **媒体**：允许儿童访问设备上保存的特定图像和视频。
- **儿童商店**：从**三星应用商店**下载适合儿童的应用程序。

S 搜索

使用此应用程序以搜索设备上的内容。可以应用各种过滤器并查看搜索历史记录。

打开通知面板，然后点击 **S 搜索**。

搜索内容

点击搜索字段并输入关键字，或点击 并说出关键字。

如欲获取更精确的结果，点击搜索字段下方的过滤器。

如欲选择搜索类别，点击 → **设定** → **选择搜寻类别**。

管理搜索历史记录

可以查看或删除过去的搜索。选择以前的搜索项目以重新执行搜索。

如欲删除历史记录，点击项目旁边的 —。

如欲将设备设置为不保存搜索历史记录，点击 → **设定**，然后取消选择**使用搜索历史记录**。

S 日历

启动 S 日历

使用此应用程序以管理事件和任务。

在应用程序屏幕上点击 **S 日历**。

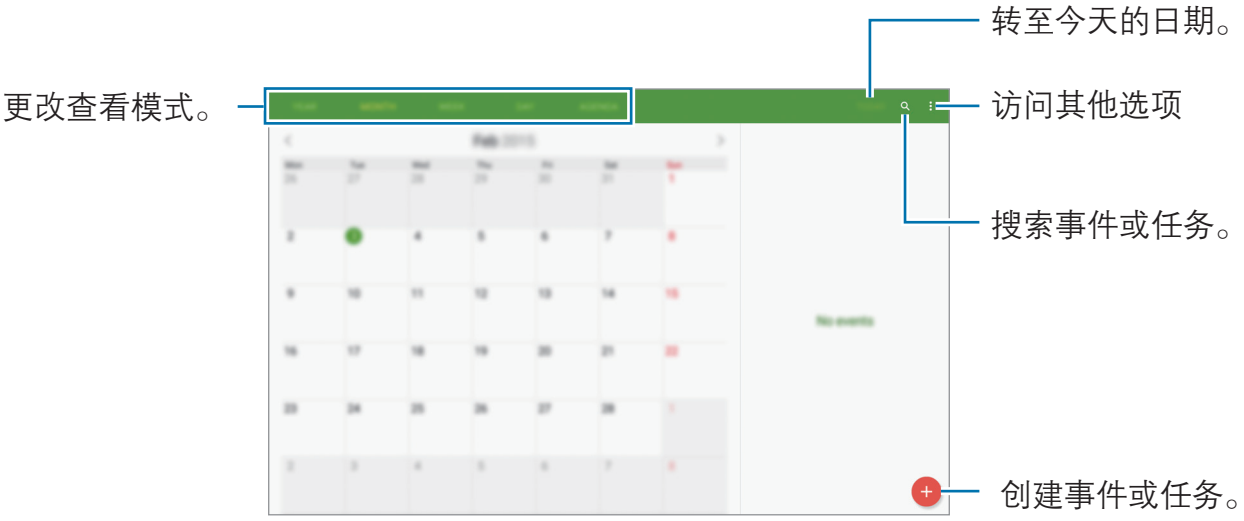

点击 ⋮ 并使用以下选项：

- **选择日期以查看**：移至指定日期。
- **删除**：删除事件或任务。
- **日历**：选择要显示的日历。
- **设定**：更改 S 日历的设置。

创建事件或任务

1 在应用程序屏幕上点击 **S 日历**。

2 点击 + 。或者，也可选择其中没有事件或任务的日期，然后再次点击日期。如果日期中已有保存的事件或任务，点击该日期，然后点击 + 。

3 选择事件或任务并输入详情。

- **事件**：设定事件的开始和结束日期。可设定可选重复设定。
- **任务**：在指定日期上添加待办任务。可设定可选优先设定。

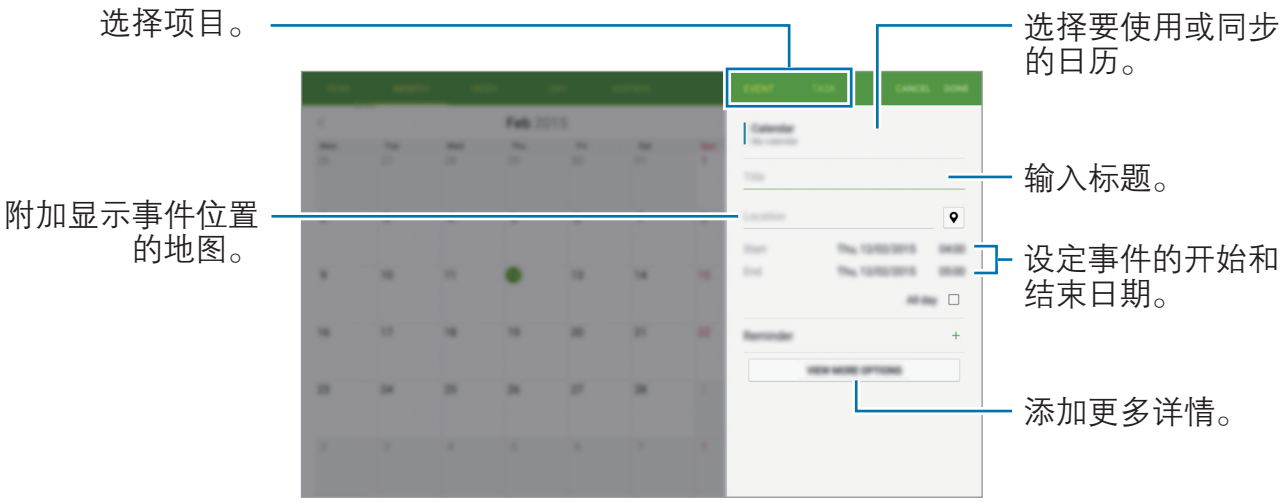

4 点击**完成**以保存事件或任务。

将事件和任务与您的账户同步

在应用程序屏幕上点击 **S 日历**。

如欲添加要与之同步的账户，点击 ⋮ → **日历** → **添加账户**。然后，选择要与之同步的账户并登录。添加账户时，账户名称旁边将会显示一个绿圈。

如欲更改账户的同步选项，打开应用程序屏幕，点击**设定** → **一般** → **账户**，然后选择账户服务。

删除事件或任务

在应用程序屏幕上点击 **S 日历**。

如欲删除事件或任务，点击 ⋮ → **删除**，选择事件或任务，然后点击**完成** → **删除**。

如欲在查看事件或任务时将其删除，点击 ⋮ → **删除** → **删除**。

如欲将任务标记为已完成，点击其中有任务的日期，然后勾选已完成的任务。

共享事件或任务

在应用程序屏幕上点击 **S 日历**。

如欲在查看事件或任务时进行共享，点击 ⋮ → **共享通过**，然后选择共享方式。

S Voice

关于 S Voice

使用此应用程序以通过语音命令设备执行各种功能。

在应用程序屏幕上点击 **S Voice**。或者，也可以按下主屏幕键两次。

如欲取消通过按下主屏幕键来访问，点击 ⋮ → **设定** → **打开 S Voice**，然后取消选择**通过主页键打开**。

此应用程序可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

设置语言

点击 ⋮ → **设定** → **常规** → **语言**，然后选择语言。

所选语言仅应用至 **S Voice**，而不会应用至设备上显示的语言。

使用 S Voice

启动 **S Voice** 时，设备启动语音识别，此时话筒图示将变成蓝色。

说出语音命令。

如果识别出命令，设备将执行相应操作。

增强语音识别的提示：

- 话音清晰。
- 在安静的地方讲话。
- 请勿使用冒犯性言语或俚语。
- 不要以方言口音讲话。

取决于您的环境或讲话的方式，设备可能无法识别您的命令或可能执行不必要的命令。

在待机模式下唤醒 S Voice

如果 S Voice 在一段时间内未使用，将会自动切换至待机模式。

点击话筒图标或者对设备说“Hi Galaxy”以恢复语音识别。

更改唤醒命令

可从“Hi Galaxy”中更改唤醒命令。唤醒命令用于在设备处于待机模式时启用 **S Voice**。

点击 ⋮ → **设定** → **打开 S Voice** → **语音唤醒** → **设置唤醒命令**。

禁用语音反馈

点击 ⋮ → **禁用语音反馈**。设备在您说出命令时停止提供语音反馈。

更正不必要的语音命令

如果设备无法正确识别，则可编辑语音命令。

如欲更正语音命令，点击包含您语音文本的短句并通过键盘编辑文本。

电子邮件

设置电子邮件账户

在应用程序屏幕上点击**电子邮件**。

首次打开**电子邮件**时，设置电子邮件账户。

输入电子邮件地址和密码。点击**下一步**设置私人电子邮件账户或点击**手动设置**以设置公司电子邮件账户。

如欲设置其他电子邮件账户，点击 ⋮ → **设定** → **添加账户**。

如果有超过两个电子邮件账户，可以将其中一个设置为默认账户。点击 ⋮ → **设定**，选择账户，然后勾选**默认账户**。

发送信息

在应用程序屏幕上点击**电子邮件**。

点击屏幕上方的 ✎ 以编写信息。

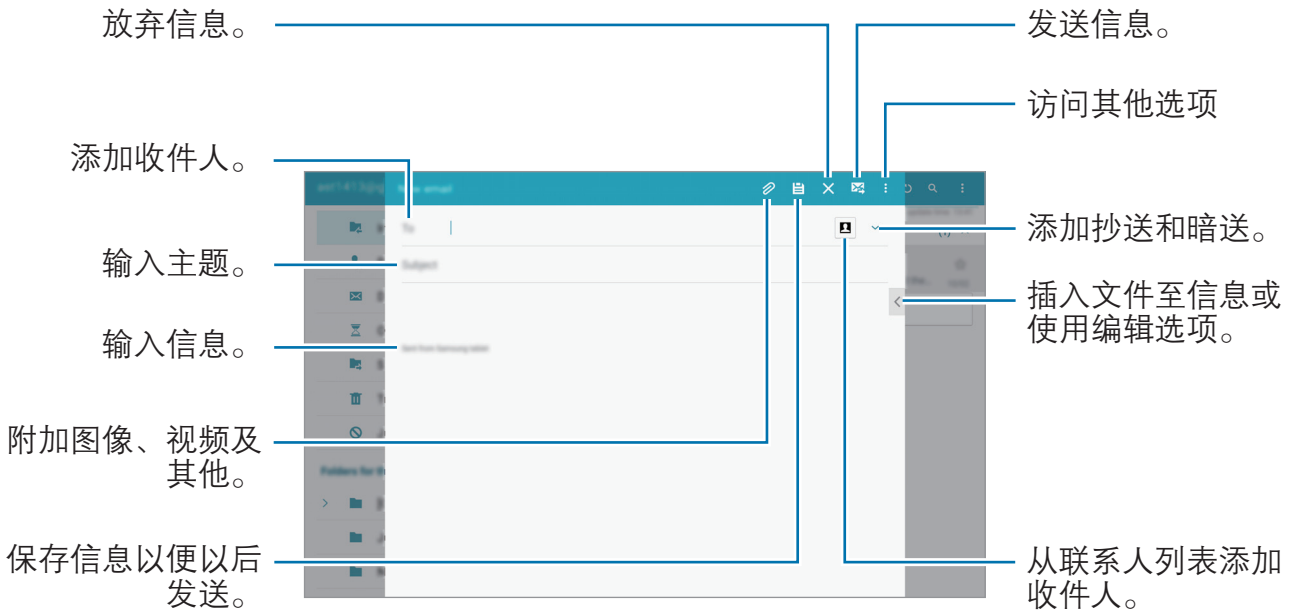

访问附加选项

编写信息时，点击 ⋮ 并访问其他选项。

- **定时发送**：在预定时间发送信息。

  - 如果设备在预定时间关闭、未连接至网络或网络不稳定，信息将无法发送。
  - 此功能基于设备上设置的时间和日期。如果跨越时区或网络未更新该信息，可能会在错误的时间发送信息。

- **优先级**：选择信息的优先等级。
- **安全选项**：设置信息的安全选项。

阅读信息

在应用程序屏幕上点击**电子邮件**。

选择要使用的电子邮件账户收取新信息。如欲手动收取新信息，点击 ↻。

点击要读取的信息。

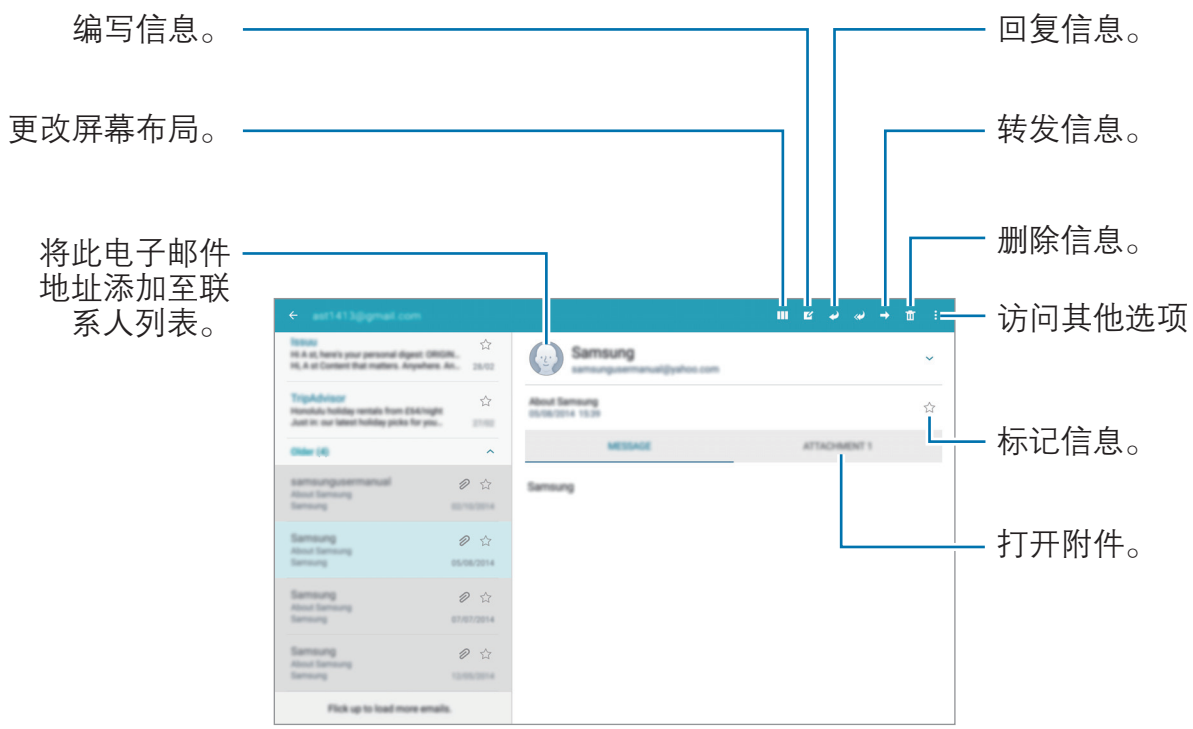

计算器

使用此应用程序进行简单或复杂计算。

在应用程序屏幕上点击**计算器**。

可以在屏幕左侧查看计算历史记录。

如欲清除历史记录，点击**清除历史记录**。

时钟

闹钟

在应用程序屏幕上，点击**时钟** → **闹钟**。

设置闹钟

在闹钟列表中点击 +，设置闹钟时间，选择闹钟将重复的日子，设置其他各种闹钟选项，然后点击**保存**。如欲启动或取消闹钟，在闹钟列表中点击闹钟旁边的 。

- **稍后提醒**：设置预设时间后闹钟重复闹响的间隔及次数。
- **智能闹钟**：设置智能闹钟的时间和音调。智能闹钟会在预设的闹钟按时响起之前开始以低音量响几分钟。智能闹钟的音量会逐渐增加，直至您将其关闭或预设的闹钟响起。

停止闹钟

点住 ✕ 拖到大圆以外以停止闹钟。如果之前已启用再响选项，点住 zZ 拖到大圆外面以在指定时间长度后重新响起闹钟。

删除闹钟

点击 ⋮ → **删除**，选择闹钟，然后点击 。

世界时间

在应用程序屏幕上，点击**时钟** → **世界时间**。

创建时钟

点击 + 并输入城市名称或从城市列表中选择城市。

如欲应用夏令时，点住时钟，然后点击 ☼。

删除时钟

点击 ⋮ → **选择**，选择时钟，然后点击 🗑。

印象笔记

使用此应用程序以创建、同步和共享多媒体笔记。可添加标签至笔记或将笔记按笔记本进行分类，以便您可高效地管理想法。

在应用程序屏幕上点击**印象笔记**。

登录至您的印象笔记账户。如果您尚未有账户，创建一个印象笔记账户。按照屏幕提示完成设置。

此应用程序可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

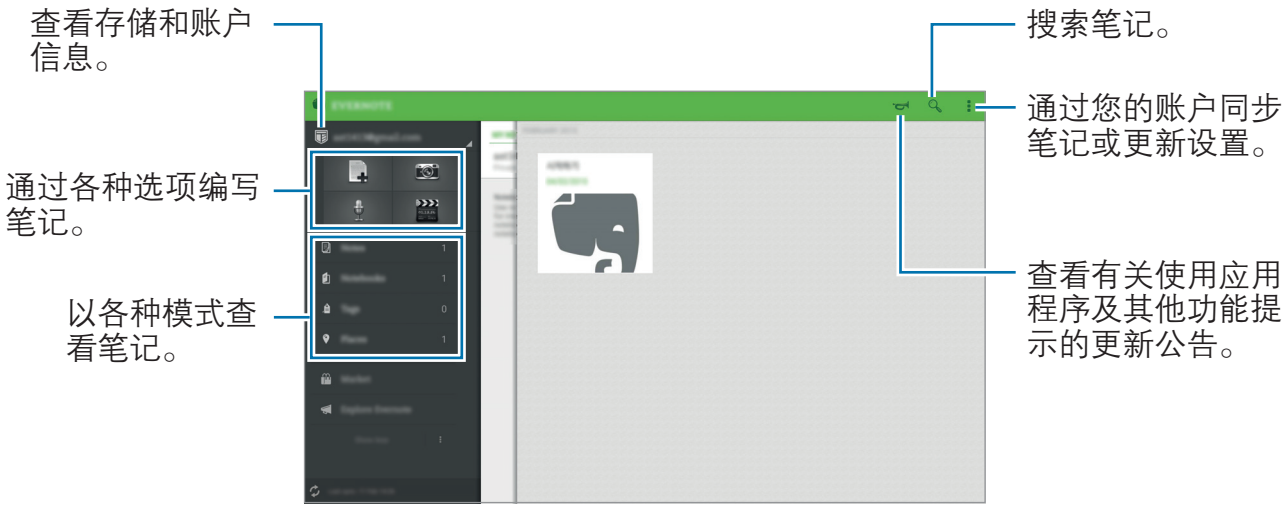

撰写笔记

可以使用图像、录音及其他附件创建笔记。选择编写笔记的选项。

编写笔记时，使用以下选项：

- ⏰：设置笔记的提醒。
- ＋：附加文件或使用其他选项。
- 📷：拍摄照片并将其附加至笔记。
- ⋮ → **保存**：保存笔记。
- ⋮ → **笔记本**：选择保存位置。
- ⋮ → **标签**：添加标签至笔记。
- ⋮ → **设置**：访问其他选项。

删除笔记

点住笔记，然后点击**删除**。

Flipboard

使用此应用程序以个性化的杂志形式查看实时社交网络更新和新闻。

在应用程序屏幕上点击 **Flipboard**。

此应用程序可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

首次启动此应用程序或在执行数据重置后重新启动时，按照屏幕提示以完成设置。

在 Flipboard 主屏幕上，从各种新闻文章和订阅中选择。

Hancom Office Viewer

关于 Hancom Office Viewer

使用此应用程序以查看各种格式的文档，包括电子表格和演示文稿。

在应用程序屏幕上点击 **Hancom Office Viewer**。

此应用程序可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

搜索文档

在应用程序屏幕上点击 **Hancom Office Viewer**。

点击**打开**以浏览文档。

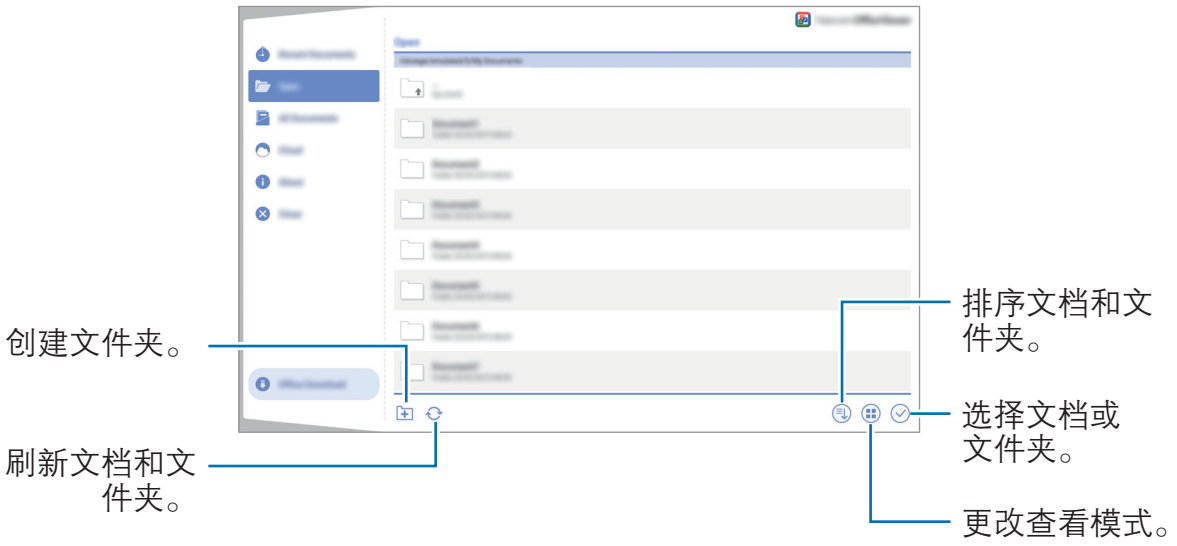

如欲搜索最近使用的文档，点击**最近使用的文档**。

阅读文档

在应用程序屏幕上点击 **Hancom Office Viewer**。

在**最近使用的文档**或文件夹中点击文档。

点击 ⋮ 或 ⋮，然后使用以下功能之一：

文档

- **查找**：搜索文本。
- **缩放**：更改视图大小。
- **文档信息**：查看文档详细信息，例如标题、日期和作者。
- **打印**：将设备连接到打印机来打印文档。有关详细信息，请参阅移动打印。
- **发送**：将文档发送给其他人或共享文档。
- **关于**：查看有关 Hancom Office Viewer 的信息。

幻灯片

- **查找**：搜索文本。
- **缩放**：更改视图大小。
- **文档信息**：查看文档详细信息，例如标题、日期和作者。
- **幻灯片放映**：从第一页开始播放幻灯片。
- **从当前幻灯片开始**：从当前页开始播放幻灯片。
- **显示演示者视图**：连接到外部监视器时，在设备上显示演示工具。
- **打印**：将设备连接到打印机来打印文档。有关详细信息，请参阅移动打印。
- **发送**：将文档发送给其他人或共享文档。
- **关于**：查看有关 Hancom Office Viewer 的信息。

工作表

- **查找**：搜索文本。
- **缩放**：更改视图大小。
- **文档信息**：查看文档详细信息，例如标题、日期和作者。
- **排序**：按指定的条件排序单元格。
- **显示公式**：查看单元格内的公式，而不是其计算结果。
- **冻结窗格**：固定选定行。
- **网格线**：隐藏或显示网格线。
- **显示所有批注**：隐藏或显示文档中的备忘录。
- **打印区域**：选择打印区域。
- **打印**：将设备连接到打印机来打印文档。有关详细信息，请参阅移动打印。
- **发送**：将文档发送给其他人或共享文档。
- **关于**：查看有关 Hancom Office Viewer 的信息。

PDF

- **搜索**：搜索文本。
- **发送**：将文档发送给其他人或共享文档。
- **属性**：查看文档详细信息，例如标题、日期和作者。
- **缩放**：更改视图大小。
- **隐藏批注** / **显示批注**：隐藏或显示文档中的注释。
- **垂直页面滚动** / **连续视图** / **横向页面滚动**：更改查看模式。
- **重排视图**：仅查看文档内容，而不显示页边。
- **转至页**：移至指定页面。
- **书签**：查看文档中的书签。
- **打印**：将设备连接到打印机来打印文档。有关详细信息，请参阅移动打印。

可用的功能因选择的文件而异。

管理文档

在应用程序屏幕上点击 **Hancom Office Viewer**。

浏览文档时，点击 ，选择文档或文件夹，然后使用以下选项之一。

- ：重新命名文档或文件夹。
- ：将文档或文件夹复制到其他文件夹。
- ：将文档或文件夹移动到其他文件夹。
- ：删除文档或文件夹。
- ：将文档发送给其他人或分享它们。

百度云

使用此应用程序以保存并通过百度云存储与他人分享文件。将文件保存至百度时，设备将自动与网络服务器及其他已安装百度的电脑同步。

在应用程序屏幕上点击**百度云**。

百度地图

使用此应用程序以标出设备的位置、搜索地点或规划路线。

在应用程序屏幕上点击**百度地图**。

此应用程序可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

淘宝HD

使用此应用程序以查找商品并以合适的价格获得。

在应用程序屏幕上点击**淘宝HD**。

三星礼包

使用此应用程序以浏览并下载三星推荐的最新应用程序。

在应用程序屏幕上点击**三星礼包**。

与其他设备连接

蓝牙

关于蓝牙

蓝牙可在近距离的两个设备之间建立直接的无线连接。使用蓝牙与其他设备交换数据或媒体文件。

- 对于通过蓝牙收发数据时的数据丢失、拦截或误用，三星概不负责。
- 分享和接收数据时，请务必确保相应设备采取了适当的安全措施，并且是可信任的设备。如果设备之间存在障碍，有效距离可能会缩短。
- 某些设备，尤其是未经测试或未经 Bluetooth SIG 审批的设备，可能与设备不兼容。
- 不得将蓝牙功能用于非法目的 (例如出于商业目的非法翻印文件或非法窃听)。

  对于因非法使用蓝牙功能而造成的后果，三星概不负责。

与其他蓝牙设备配对

1 在应用程序屏幕上，点击**设定** → **连接** → **蓝牙**，点击**蓝牙**开关以将其启动，然后点击**扫描**。

此时，检测到的设备即会列出。

如欲将设备设置为对其他设备可见，点击设备名称。

2 选择要配对的设备。

如果您的其他设备之前已与本设备配对，点击其他设备名称，无需确认自动生成的密码。

如果想要配对的设备不在列表中，请求设备打开其可见性选项。

3 在两个设备上接受蓝牙授权请求进行确认。

发送和接收数据

许多应用程序均支持通过蓝牙传输数据。可与其他蓝牙设备共享数据，如联系人或媒体文件。以下操作是向另一设备发送图像的示例。

发送图像

1 在应用程序屏幕上，点击**相册**。

2 选择图像。

3 点击 → **蓝牙**，然后选择目标设备以传输图像。

如果想要配对的设备不在列表中，请求设备打开其可见性选项。或者，将您的设备设置为对其他设备可见。

4 在其他设备上接受蓝牙授权请求。

接收图像

当另一台设备向您发送图像时，接受蓝牙授权请求。收到的图像保存在**相册** → ☰ → **相册** → **Download** 文件夹中。

取消蓝牙设备的配对

1 在应用程序屏幕上，点击**设定** → **连接** → **蓝牙**。

此时，设备将在列表上显示已配对设备。

2 点击设备名称旁边的 ⚙。

3 点击**取消配对**。

WLAN直连

关于 WLAN 直连

WLAN 直连可通过 WLAN 网络直接连接设备，而无需使用接入点。

连接至其他设备

1 在应用程序屏幕上，点击**设定** → **连接** → **WLAN**，然后点击 **WLAN** 开关。

2 点击 ⋮ → **WLAN直连**。

此时，检测到的设备即会列出。

3 选择要连接的设备。

如欲更改设备名称，点击 ⋮ → **重命名设备**。

4 在其他设备上接受 WLAN 直连授权请求进行确认。

发送和接收数据

可与其他设备共享数据，如联系人或媒体文件。以下操作是向另一设备发送图像的示例。

发送图像

1 在应用程序屏幕上，点击**相册**。

2 选择图像。

3 点击 → **WLAN直连**，然后选择目标设备以传输图像。

4 在其他设备上接受 WLAN 直连授权请求。

接收图像

当另一台设备向您发送图像时，接受 WLAN 直连授权请求。收到的图像保存在**相册** → → **相册** → **Download**文件夹中。

结束设备连接

1 在应用程序屏幕上，点击**设定** → **连接** → **WLAN**。

2 点击 → **WLAN直连**。

此时，设备将在列表中显示已连接设备。

3 点击**结束连接** → **确定**以断开设备连接。

快速连接

关于快速连接

使用此功能以轻松地搜索并连接附近的设备。

- 连接方法可能因所连接设备的类型或共享内容而异。
- 设备名称可能因要配对的蓝牙设备而异。例如，设备名称可能会显示为 BT MAC。

使用此功能之前

- 连接至支持快速连接功能的设备时，打开设备的屏幕以使其可被检测。
- 连接至不支持快速连接功能的设备时，确保 WLAN 直连或蓝牙功能已启动。

连接至其他设备

1 打开通知面板，然后点击**快速连接**。

当面板打开时，WLAN 和蓝牙功能会自动激活，设备将搜索附近的设备。

2 选择要连接的设备。

接下来的步骤可能因所连接的设备而异。按照屏幕提示完成设备之间的连接。

要允许附近的设备搜索到您的设备并建立连接，请点击 ⋮ → **设置设备可见性** → **使您的设备可见**，然后选择选项。

重新搜索设备

如果所需设备未在列表中出现，搜索设备。

点击 ，从检测到的设备列表中选择设备。

取消快速连接功能

如欲停用快速连接功能，点击屏幕顶部的 。或者，也可点击 。

共享内容

与所连接设备共享内容。

1 打开通知面板，然后点击**快速连接**。

2 从检测到的设备列表中选择设备。

3 选择媒体类别。

4 选择要共享的内容，然后点击**完成**。

此时，您的设备即会向所连接设备发送内容。

SideSync 3.0

关于 SideSync 3.0

使用此应用程序以通过平板电脑上的虚拟智能手机屏幕控制智能手机的屏幕。

- 在平板电脑上，查看信息或使用智能手机的聊天室。
- 在平板电脑上，在更大的显示屏上观看智能手机上播放的视频。
- 可通过拖放文件在平板电脑与智能手机之间轻松传输文件。

使用此应用程序之前

- 平板电脑和智能手机必须支持 WLAN 直连。
- 平板电脑和智能手机上均必须安装 SideSync 3.0。
  如果任一设备上均未安装，从**三星应用商店**中下载并安装。
- SideSync 3.0 仅可在带 Android 4.4 或更高版本的设备上运行。

连接平板电脑和智能手机

1 在平板电脑上，点击应用程序屏幕上的 **SideSync 3.0**。

2 在智能手机上启动 **SideSync 3.0**。

3 平板电脑自动搜索可用智能手机。

选择检测到的智能手机之一。

4 在智能手机屏幕上点击**确定**。

5 智能手机的虚拟屏幕显示在平板电脑上，并且智能手机的屏幕关闭。

使用虚拟智能手机屏幕

浏览屏幕并使用虚拟智能手机屏幕中的应用程序。可以发送或接收信息或与他人聊天。

- 部分功能，例如**屏幕共享**在虚拟智能手机屏幕上可能不起作用。
- 智能手机的虚拟屏幕可能因智能手机而异。

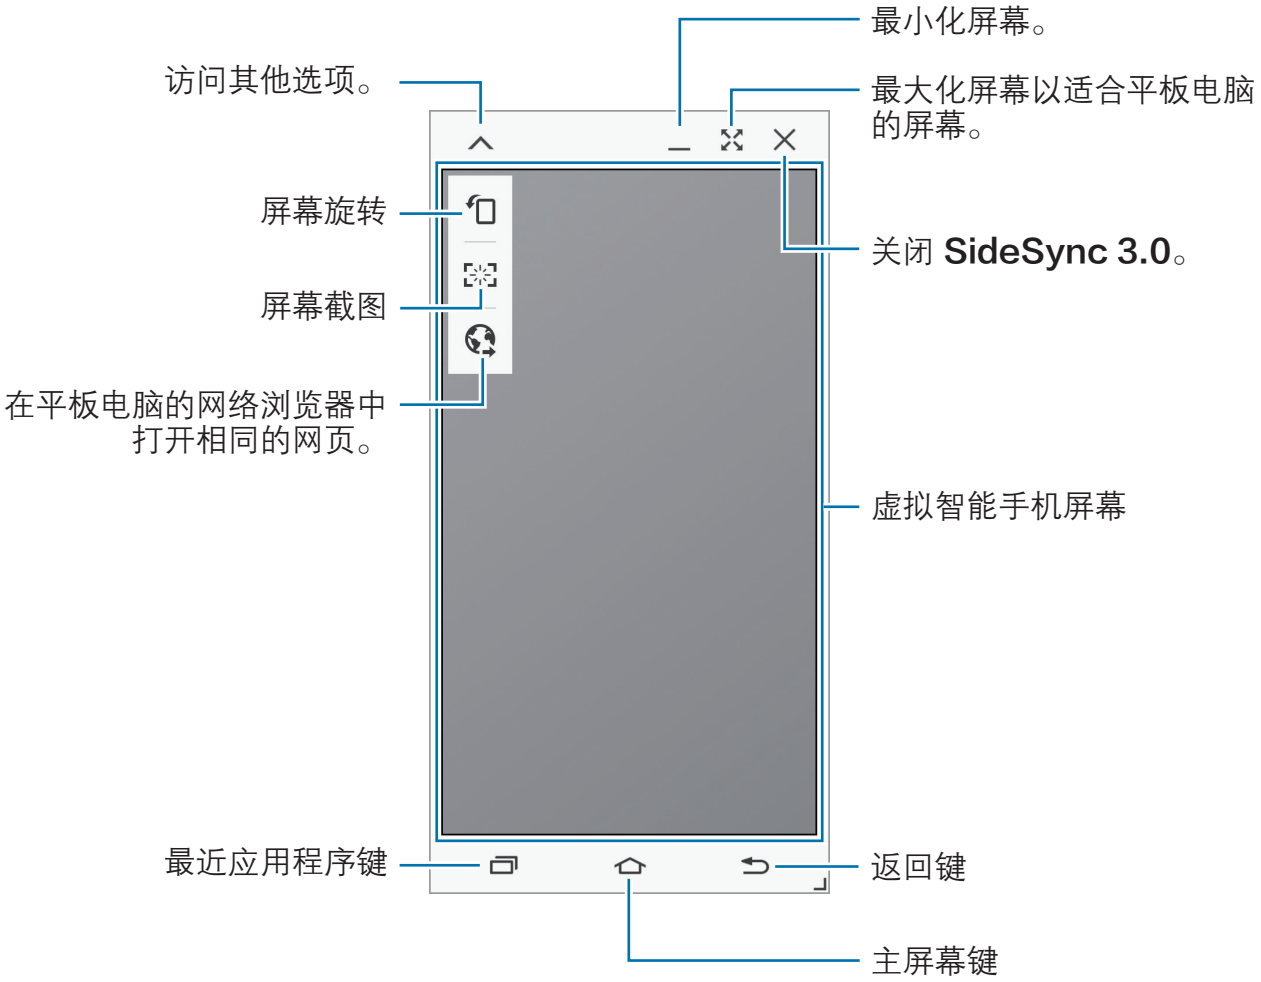

移动虚拟智能手机屏幕

点击并拖动虚拟智能手机屏幕的顶部边缘以将其移至另一位置。

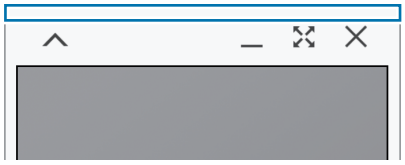

调整虚拟智能手机屏幕的大小

1 点住虚拟智能手机屏幕右下方的 ⌟。

2 边框出现时，拖动方框以调整大小。

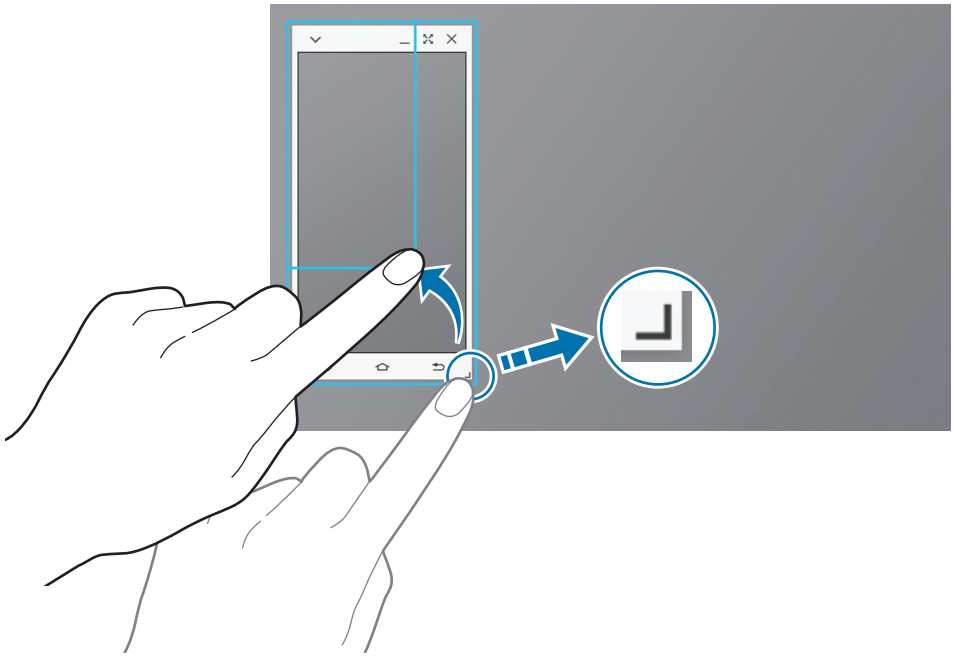

输入文本

在虚拟智能手机屏幕上输入文本时，平板电脑的键盘将会出现。使用键盘输入文本。

在智能手机屏幕和虚拟智能手机屏幕之间切换

不可同时使用智能手机屏幕和虚拟智能手机屏幕。在平板电脑上使用虚拟智能手机屏幕时，智能手机屏幕关闭。

使用智能手机屏幕

按下智能手机上的主屏幕键以打开智能手机屏幕并关闭平板电脑上的虚拟智能手机屏幕。

使用虚拟智能手机屏幕

在平板电脑的屏幕上点击**切换至平板**以打开虚拟智能手机屏幕并关闭智能手机屏幕。

在平板电脑上播放音乐或视频

通过平板电脑的屏幕和扬声器播放智能手机中的音乐或视频。

1 在平板电脑上打开虚拟智能手机屏幕中的音乐或视频文件。

2 所选文件将使用平板电脑的屏幕和扬声器播放。

在播放期间调整虚拟智能手机屏幕或平板电脑上的音量。

将文件从智能手机复制至平板电脑

1 点住虚拟智能手机屏幕上的文件。

2 选择要复制的文件，点住任何选定的文件，然后将其拖至平板电脑的屏幕。

3 **我的文件**在平板电脑的屏幕上启动。选择要保存文件的目标文件夹，然后点击**完成**。

利用平板电脑使用通话功能

您可利用平板电脑的扬声器和话筒来使用智能手机的通话功能。使用虚拟智能手机屏幕接听来电或拨打电话。

有关通话功能的详细信息，请参阅智能手机的使用说明书。

Remote PC

启动 Remote PC

使用此应用程序以通过 WLAN 或局域网连接您的设备和电脑来在设备上查看和控制电脑屏幕。也可在设备和电脑之间轻松查看和传输文件。

使用此应用程序之前

- 确保您拥有已注册的三星账户。
- 确保电脑已开机。
- 确保在电脑上安装了代理。
- 如欲使用此功能，按数字顺序执行以下操作：
  1. 使用您的三星账户注册设备。
  2. 使用您的三星账户注册电脑。
  3. 远程连接设备和电脑。

注册设备

1 在设备上，点击应用程序屏幕上的 **Remote PC**。

2 在问候页面上点击**下一步**。

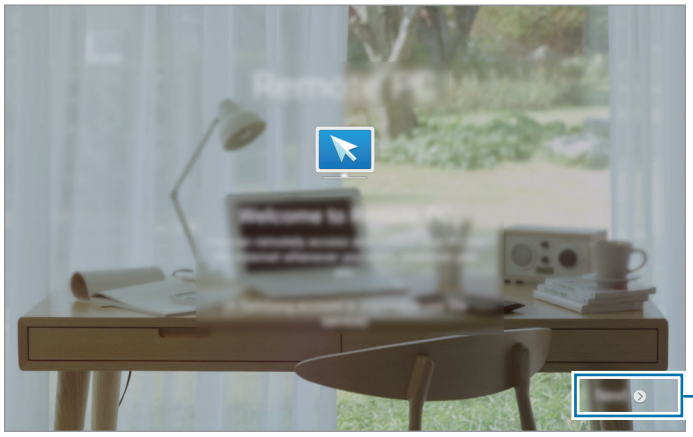

3 点击**登录**，输入您的三星账户和密码，然后再次点击**登录**。

如果未注册三星账户，按照屏幕上的指示创建三星账户。

注册电脑

1 在电脑上，启动网络浏览器并访问 remotepc.rview.com。

2 登录您的三星账户。

必须登录至您在设备上使用的相同三星账户。

3 如果电脑上未安装，则安装代理。

按照屏幕上的指示输入电脑的显示名称、代理设置和密码。有关代理服务器设置的详细信息，请联系您的网络管理员。

将在安装完成后出现在任务栏上。

4 点击**检查连接 (Refresh)**。

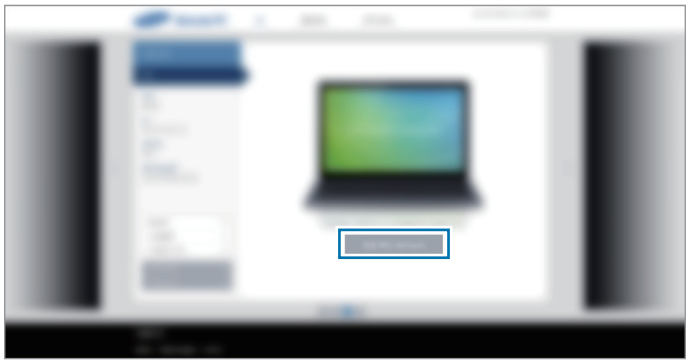

远程连接设备和电脑

1 在应用程序屏幕上点击 **Remote PC**。

2 点击**刷新**。

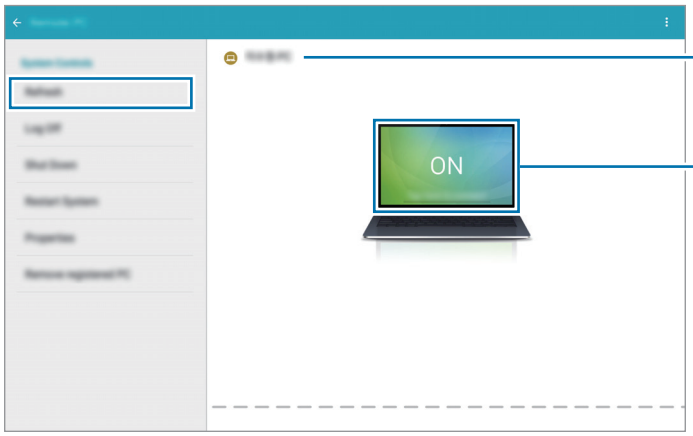

3 点击 **ON**。

4 输入连接的密码，然后点击**确定**。

如果不记得密码，点击**忘记密码？**。

5 连接将会建立，并且您可在设备上远程控制电脑。

在设备上控制电脑

连接设备后，即可在设备上查看和控制电脑屏幕。也可在电脑中打开或编辑文件并将其传输至设备。

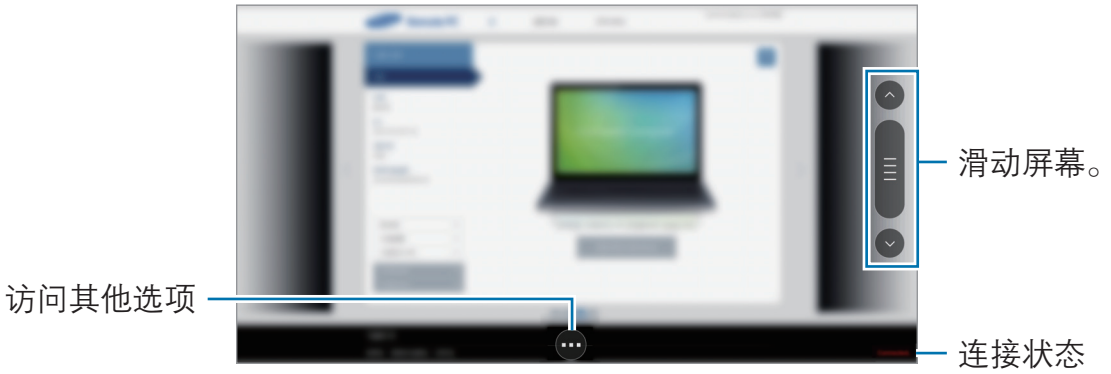

点击屏幕并点击屏幕底部的 以使用以下选项之一：

- **鼠标**：在设备屏幕上显示鼠标指针。
- **键盘**：打开键盘以在所选的文本区域中输入文本。
- **远程资源管理器**：打开文件管理器以搜索文件以及在连接的设备之间传输文件。
- **切换窗口**：当电脑连接到双监视器时，用于在两台监视器之间切换。
- **关闭**：关闭当前运行的应用程序。
- **更多**：
  - **固定屏幕**：锁定设备屏幕以禁用缩放和滚动功能。
  - **连接设置**：更改连接设置。
  - **Ctrl + Alt + Delete**：在您的电脑上打开任务管理器。
  - **断开连接**：关闭设备和电脑之间的连接。

在设备和电脑之间传输文件

1 点击 ··· → **远程资源管理器**。

2 在电脑文件管理器面板上点住一个文件。然后，将其拖至设备的文件管理器面板。反之，也可移动文件。

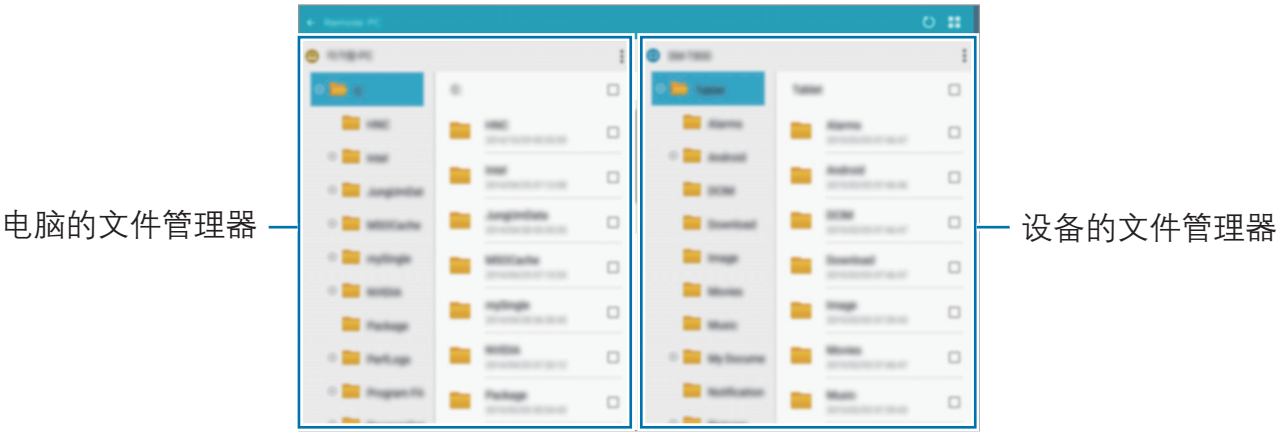

断开设备和电脑的连接

在设备上，点击 ↩ → **确定**。

在电脑上，右键单击任务栏上的 并退出代理程序。

屏幕共享

关于屏幕共享

使用此功能以将设备连接至 AllShare Cast 或 HomeSync 大屏幕设备，然后共享内容。

- 此功能可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。
- 视网络连接而定，有些文件在播放期间可能发生缓冲。
- 为了节能，请在不用时取消此功能。
- 如果指定 WLAN 频率，则可能无法检测或连接 AllShare Cast Dongle 或 HomeSync。
- 如果在电视上播放视频或玩游戏，选择适当的电视模式以获得最佳的体验。

观看电视上的内容

将电视连接至本设备之前，先连接电视和已启用屏幕共享功能的设备。如欲设置连接，参阅设备的使用说明书。以下操作是在通过 AllShare Cast Dongle 连接的电视上观看内容的示例。

1 确保使用 HDMI 线缆将已启用屏幕共享的设备连接至电视。

2 在电视上，选择连接模式，如 HDMI 模式，以连接外部设备。

3 在应用程序屏幕上，点击**设定** → **连接** → **屏幕共享**。

此时，检测到的设备即会列出。

4 选择要连接的设备。

您的设备屏幕出现在电视屏幕上。

如果首次连接设备，在列表上点住 Dongle 的名称，输入电视屏幕上显示的 PIN 码。

5 打开或播放文件，然后使用设备上的按键控制显示。

移动打印

通过 WLAN 或 WLAN 直连将设备连接至打印机，然后打印图像或文档。

有些打印机可能与设备并不兼容。

连接至打印机

在应用程序屏幕上，点击**设定** → **连接** → **打印**，选择打印机选项，然后点击屏幕右上方的开关以将其启动。设备将搜索与您的设备处于相同 WLAN 网络的打印机。选择打印机以将其用作默认打印机。

如欲手动添加打印机，点击 ⋮ → **添加打印机** → **添加打印机**，输入详情，然后点击**确定**。

如欲更改打印设置，点击 ⋮ → **设定**。

打印内容

查看图像或文档等内容时，点击 ⋮ → **打印** → ▼ → **所有打印机**，然后选择打印机。

设备和数据管理器

升级设备

设备可升级至最新的软件。

我公司郑重提醒各位用户，任何未经本公司授权的操作系统升级都可能对您的信息安全带来风险。

空中升级

设备可通过空中固件升级 (FOTA) 服务直接升级至最新的软件。

在应用程序屏幕上，点击**设定** → **一般** → **关于手机** → **软件更新** → **立即更新**。

在设备和电脑之间传输文件

将音频、视频、图像或其他类型的文件从设备移至电脑，或反之。

请勿在传输文件时从设备拔下 USB 数据线。否则可能会导致数据丢失或设备损坏。

- 在连接的电脑上播放设备中保存的文件时，不要断开设备与电脑的连接。完成播放文件后，断开设备与电脑的连接。
- 如果通过 USB HUB 连接，设备可能无法正确连接。直接将设备连接到电脑的 USB 端口。

作为媒体设备连接

1 使用 USB 数据线将设备连接至电脑。

2 打开通知面板，然后点击**已连接** → **媒体设备 (MTP)**。

如果电脑不支持媒体传输协议 (MTP) 或未安装任何相应的驱动程序，点击**摄像头 (PTP)**。

3 在设备和电脑之间传输文件。

执行数据重置

删除设备上的所有设置和数据。执行恢复出厂设定之前，确保备份设备上存储的所有重要数据。有关详细信息，请访问执行数据重置。

在应用程序屏幕上，点击**设定** → **一般** → **重置** → **恢复出厂设置** → **重置设备** → **全部删除**。设备自动重启。

设定

关于设定

使用此应用程序以配置设备、设置应用程序选项和添加账户。

在应用程序屏幕上点击**设定**。

如欲输入关键字搜索设置，点击 。

连接

WLAN

启动 WLAN 功能以连接至 WLAN 网络并访问互联网或其他网络设备。

在设定屏幕上，点击**连接** → **WLAN**，然后点击 **WLAN** 开关以将其启动。

如欲使用选项，点击 。

- **高级设定**：自定义 WLAN 设置。
- **WPS推送按钮**：通过 WPS 按钮连接至安全的 WLAN 网络。
- **WPS PIN 条目**：通过 WPS PIN 码连接至安全的 WLAN 网络。
- **帮助**：查看 WLAN 的帮助信息。

设置 WLAN 休眠政策

点击 ⋮ → **高级设定** → **睡眠期间保持 WLAN 开启**。

设置网络通知

设备可以检测开放 WLAN 网络并在有网络可用时在状态栏上显示图标。

点击 ⋮ → **高级设定**，勾选**网络通知**，以启动此功能。

蓝牙

启动蓝牙功能以在近距离内交换信息。

在设定屏幕上，点击**连接** → **蓝牙**，然后点击**蓝牙**开关以将其启动。

如欲使用更多选项，点击 ⋮。

- **可见性超时**：设置设备可见的时间长度。
- **已接收文件**：查看通过蓝牙接收的文件。
- **重命名设备**：更改设备名称。
- **帮助**：查看蓝牙的帮助信息。

飞行模式

此选项将禁用设备上的所有无线功能。仅能使用非网络服务。

在设定屏幕上，点击**连接** → **飞行模式**。

数据使用

记录数据使用量。

在设定屏幕上，点击**连接** → **数据使用**。

如欲使用更多选项，点击 ⋮。

- **移动热点**：选择移动热点以避免后台运行的应用程序使用它们。

位置

更改位置信息权限的设置。

在设定屏幕上，点击**连接** → **位置**，然后点击**位置**开关以将其启动。

- **模式**：选择收集您的位置数据的方法。
- **最近位置请求**：查看哪些应用程序在询问您当前的位置信息及其电池使用量。
- **我的位置**：设定将在您使用 GPS、WLAN 或蓝牙功能来查找您的当前位置时用于特定位置的配置。

更多网络

自定义设置以控制网络。

在设定屏幕上，点击**连接** → **更多网络**。

VPN

设置并连接至虚拟专用网络 (VPN)。

以太网

以太网选项在有以太网适配器连接至设备时可用。使用此选项以启动以太网功能并配置网络设置。

附近的设备

更改在您的设备连接至附近设备时共享内容的设置。

在设定屏幕上，点击**连接** → **附近的设备**，然后点击**附近的设备**开关以将其启动。

- **设备名**：查看设备的媒体服务器名称。
- **要共享的内容**：设置设备以与其他设备共享您的内容。
- **已允许设备**：查看可以访问本设备的设备列表。
- **已拒绝设备**：查看被阻止访问本设备的设备列表。
- **下载到**：选择用于保存已下载媒体文件的存储位置。
- **从其他设备接收文件**：设置本设备接受从其他设备上传的内容。

打印

配置安装在设备上的打印机插件设置。可搜索可用打印机或手动添加打印机以通过 WLAN 或云服务打印文件。

在设定屏幕上，点击**连接** → **打印**。

屏幕共享

启动屏幕共享功能并与他人共享显示屏。

在设定屏幕上，点击**连接** → **屏幕共享**。

设备

声音和通知

更改设备上的各种声音设置。

在设定屏幕上，点击**设备** → **声音和通知**。

- **声音模式**：设置设备以使用声音模式、振动模式或静音模式。
- **振动强度**：调整振动通知的强度。
- **通知铃声**：选择事件提示铃声。

显示

更改显示设定。

在设定屏幕上，点击**设备** → **显示**。

- **字体**：
  - **字体风格**：更改用于显示文本的字体类型。
  - **字体大小**：更改字体大小。
- **亮度**：设置显示屏的亮度。
- **屏幕旋转**：设置内容在转动设备时自动旋转。
  - **智能旋转**：设置检查您的面部与设备的方向以启用自动屏幕旋转。
- **智能休眠**：设置设备以避免在您看显示屏时关闭显示背景灯。
- **屏幕自动关闭**：设置关闭显示屏背景灯前设备等待的时间长度。
- **屏幕模式**：
  - **自适应显示**：使用此模式以根据显示设置优化显示。
  - **AMOLED 影院**：使用此模式以使显示色调更鲜艳。
  - **AMOLED 照片**：使用此模式以使显示色调媲美真实颜色。
  - **基本**：使用此模式以适合昏暗的环境，例如黑暗的房间。
- **阅读模式**：选择将使用阅读模式的应用程序。在阅读模式中，设备可帮助您在夜间阅读时保护眼睛。
- **自动调节屏幕色调**：设置设备以通过调节显示屏的亮度来节约电量。
- **屏幕保护程序**：设置设备以在设备充电或连接至台式底座时启动屏幕保护。
- **触摸按键灯持续时间**：设置最近应用程序键和返回键的背光保持打开的持续时间。
- **增加触摸灵敏度**：设置设备以允许戴手套使用触摸屏。

视您在触摸设备时佩戴的材质类型而定，有些指令可能无法识别。

墙纸

更改墙纸设置。

在设定屏幕上，点击**设备** → **墙纸**。

- **主屏**：选择经典主屏幕的背景图像。
- **锁定屏幕**：选择锁定屏幕的背景图像。
- **主屏和锁屏**：选择一张图像同时作为经典主屏幕和锁定屏幕的背景图像。

锁定屏幕

更改锁定屏幕的设置。

在设定屏幕上，点击**设备** → **锁定屏幕**。

- **屏幕锁定**：更改屏幕锁定方式。以下选项可能会因选择的屏幕锁定方法而异。
- **时钟小组件选项**：配置时钟小组件的设置。
  - **时钟尺寸**：更改时钟大小。
  - **显示日期**：设置设备通过时钟显示日期。
- **快捷键**：设置设备以在锁定屏幕上显示和编辑应用程序快捷方式。

此功能可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

- **所有者信息**：输入将在锁屏上显示的所有者信息。
- **解锁效果**：选择解锁屏幕时看到的效果。
- **帮助文本**：设置设备以在锁定屏幕上显示帮助文本。

多窗口

设置设备以使用多窗口。

在设定屏幕上，点击**设备** → **多窗口**，然后点击**多窗口**开关以将其启动。

- **从多窗口视图中打开**：设置设备以在从**我的文件**或**视频**打开文件时启动多窗口功能。此外，设备也会在您查看信息中的附件时启动此功能。

通知面板

自定义通知面板上显示的项目。

在设定屏幕上，点击**设备** → **通知面板**。

- **亮度调节**：设置设备在通知面板上显示亮度调节条。
- **建议的应用程序**：设置设备以根据您的动作，例如将耳机连接至设备等在通知面板上显示推荐应用程序的列表。
- **设置快捷设置按钮**：重新排列通知面板上显示的快速设置按钮。

工具箱

设置设备以使用工具箱。

在设定屏幕上，点击**设备** → **工具箱**，然后点击**工具箱**开关以将其启动。

查看要在工具箱中显示的应用程序列表。如欲编辑工具箱中应用程序列表，点击 。

动作

启动动作识别功能并更改在设备上控制动作识别的设置。

在设定屏幕上，点击**设备** → **动作**。

- **静音/暂停**：
  - **将手掌放在屏幕上**：设定设备以在用手掌触摸屏幕时静音或暂停声音。
  - **智能暂停**：设置设备以在您把面部从屏幕上移开时暂停播放视频。
- **手掌滑动以捕捉**：设置设备以在用手掌在屏幕上向左或向右擦动时捕捉屏幕截图。

辅助功能

使用此功能以改善设备的辅助功能。有关详细信息，请参阅关于辅助功能。

在设定屏幕上，点击**设备** → **辅助功能**。

用户

设置和管理用户个人资料以进行个性化设置。有关详细信息，请参阅多个用户。

在设定屏幕上，点击**设备** → **用户**。

私密模式

设置设备以通过启动私密模式来防止他人访问您的个人内容。

在设定屏幕上，点击**设备** → **私密模式**，然后点击**私密模式**开关以将其启动。

- **私密模式访问类型**：设置或更改用于启动私密模式的解锁方法。

指纹识别

在设备上注册指纹，以保护设备或登录三星账户。

在设定屏幕上，点击**设备** → **指纹识别**。

- **指纹管理器**：注册或删除指纹信息。
- **更改备用密码**：更改当设备未识别指纹时要使用的备用密码。
- **屏幕锁定**：更改屏幕锁定方式。
- **验证三星账户**：设置设备以使用指纹验证三星账户。

一般

账户

添加电子邮件等账户。

在设定屏幕上，点击**一般** → **账户**。

云服务

更改您三星账户的数据或文件同步设置。

在设定屏幕上，点击**一般** → **云服务**。

重置

更改管理设置和数据的设置。

在设定屏幕上，点击**一般** → **重置**。

- **恢复出厂设置**：将设置重设为出厂默认值并删除所有数据。

语言和输入

更改文本输入设置。视选择的语言而定，有些选项可能不可用。

在设定屏幕上，点击**一般** → **语言和输入**。

语言

选择所有功能表和应用程序的显示语言。

默认

选择默认的输入法进行文本输入。

三星中文输入法

- **输入语言**：将更多键盘布局或文本输入模式添加到输入选择面板。
- **词库更新**：更新字词数据库和更改用于下载数据库的设置。
- **搜狗提供云输入**：将设备设置为通过搜狗云在拼音模式下为您的输入显示字词建议。
- **中英文混合输入**：设置设备在输入中文的过程中同时显示英文候选字词。
- **链接到联系人**：创建输入选择面板中的联系人链接。可以点住该链接以添加联系人信息。
- **滑动键盘**：更改键盘滑动功能的相关设置。
- **空格键输入联想字**：设置设备在您点击空格键时输入反白显示的字词。
- **模糊音输入**：选择模糊拼音对，以便轻松地输入在语音上相近的汉字。
- **双拼布局**：查看双拼输入模式下的键盘布局。
- **按键自动纠错**：设定设备自动更正拼写错误的字词。
- **自动大写**：设置设备将句号、问号或感叹号等标点符号后面的第一个字符自动转为大写。
- **自动加入句号**：设置设备在双击空格键时插入句号。
- **预测文本**：启动预测文本模式以根据您的输入预测单词并显示单词建议。也可自定义单词预测设置。
- **按键音**：设置设备在触碰按键时发出声音。
- **按键振动**：设置设备在触摸按键时振动。
- **字符预览**：设置设备为点击的每个字母显示大图。
- **手写设置**：自定义手写模式设置，例如识别时间、笔粗细或笔颜色。
- **帮助**：访问有关使用三星中文输入法键盘的帮助信息。
- **重置设定**：重置三星中文输入法键盘设置。
- **版本**：查看版本信息。

文本转语音选项

- **首选 TTS 引擎**：选择语音合成引擎。如欲更改语音合成引擎的设置，点击 ⚙。
- **语速**：选择文语转换功能的语速。
- **收听实例**：收听作为示例的语音文字。
- **默认语言状态**：查看文本转语音功能所用默认语言的状态。

指针速度

调整连接至设备的鼠标或触控板的指针速度。

日期和时间

访问并变更以下设置以控制设备如何显示时间和日期。

在设定屏幕上，点击**一般** → **日期和时间**。

如果电池电量完全耗尽或已从设备取下，时间和日期将可能被重置。

- **自动设置日期和时间**：在不同时区间移动时自动更新日期和时间。
- **设置日期**：手动设置当前日期。
- **设置时间**：手动设置当前时间。
- **选择时区**：设置本地时区。
- **使用24小时制**：以 24 小时制显示时间。
- **选择日期格式**：选择日期格式。

配件

更改配件设置。

在设定屏幕上，点击**一般** → **配件**。

- **音频输出**：选择要在将设备连接至 HDMI 设备时使用的声音输出格式。有些设备可能不支持环绕声设置。
- **自动解锁**：设置设备以翻开皮套时自动解锁。

电池

查看设备所消耗的电池电量。

在设定屏幕上，点击**一般** → **电池**。

- **显示电池电量百分比**：设置设备以显示剩余的电池电量。

省电模式

启动省电模式并更改省电模式的设置。有关详细信息，请参阅省电功能。

在设定屏幕上，点击**一般** → **省电模式**。

- **省电模式**：启动省电模式并更改省电模式的设置。
  - **限制性能**：设置设备以限制各种选项，例如关闭最近的应用程序键和返回键的背光。
  - **灰阶模式**：设置设备以在屏幕上将颜色显示为灰色调。
- **超级省电模式**：通过显示更简单的配置并限制可访问的应用程序来延长待机时间并减少电池消耗。

预计最长待机时间表示在不使用设备的情况下电池电量耗尽前剩余的时间。待机时间可能因您的设备设置和操作条件而异。

存储

查看设备和存储卡的存储信息或格式化存储卡。

在设定屏幕上，点击**一般** → **存储**。

格式化存储卡将永久删除卡中的所有数据。

操作系统和预置应用程序占用部分存储空间， 因此实际用户可用空间少于存储器标称容量。操作系统或软件版本的更新可能会导致用户可用空间发生变化。

安全

更改用于确保设备安全的设置。

在设定屏幕上，点击**一般** → **安全**。

- **设备管理器**：查看设备上安装的设备管理器。可允许设备管理器为设备应用新策略。
- **未知来源**：设置设备允许安装未知来源的应用程序。
- **加密设备**：设置密码以加密保存在设备上的数据。每次开机时都必须输入密码。

启用此设置之前，应先为电池充电，因为加密数据用时可能会超过一个小时。

- **加密外置 SD 卡**：设置设备以加密存储卡上的文件。

如果在将设备重置为出厂默认值之前启用了此设置，设备将无法读取加密的文件。重置设备前禁用此设置。

- **远程控制**：设置设备以允许通过互联网远程控制遗失或被盗的设备。如欲使用此功能，必须登录您的三星账户。
- **转到网站**：访问查找我的手机网站 (findmymobile.samsung.cn)。可从查找我的手机网站跟踪和控制丢失或被盗的设备。

- **使密码可见**：设置设备以在输入密码时进行显示。
- **安全策略更新**：设置设备检查和下载安全更新。
- **发送安全报告**：设置设备以自动向三星发送更新的安全报告。
- **存储空间类型**：设置凭证文件的存储类型。
- **信任的证书**：使用证书和凭证以确保安全地使用各个应用程序。
- **从设备存储空间安装**：安装保存在存储设备上的加密证书。
- **清除证书**：删除设备中的凭证内容，并重置密码。

关于手机

访问设备信息、编辑设备名称或更新设备软件。

在设定屏幕上，点击**一般** → **关于手机**。

应用程序

应用程序管理器

查看和管理设备上的应用程序。

在设定屏幕上，点击**应用程序** → **应用程序管理器**。

默认应用程序

选择应用程序的默认使用设置。

在设定屏幕上，点击**应用程序** → **默认应用程序**。

辅助功能

关于辅助功能

辅助功能菜单是特殊功能，适用于视力不好或听力受损的身体机能差异人群。可使用以下功能：

- 更改字体大小
- 放大屏幕
- 通知提醒
- 反转显示颜色
- 颜色调整
- 关闭所有声音
- 闪烁通知
- 调整声音平衡
- 单声道音频
- 自定义字幕设置
- 辅助菜单
- 设置按住延时选项
- 互动控制模式
- 单击模式
- 管理辅助功能设置

如欲使用辅助功能菜单，打开应用程序屏幕，点击**设定** → **设备** → **辅助功能**。

使用主屏幕键以打开辅助功能菜单

按下主屏幕键三次，即可快速访问以下辅助功能菜单。

- 辅助功能
- 负色
- 互动控制

在应用程序屏幕上，点击**设定** → **设备** → **辅助功能**，然后点击**直接访问**开关以将其启动。然后，选择要在您快速按下主屏幕键三次时打开的辅助功能菜单。

如果选择多个功能表，则在您每次快速按下主屏幕键三次时，设备均会显示一个弹出窗口，询问您要使用哪个功能表。如欲在辅助功能菜单上启用**互动控制**，启动该功能。在应用程序屏幕上，点击**设定** → **设备** → **辅助功能** → **敏捷度和互动**，然后点击**互动控制**开关以将其启动。

更改字体大小

使用此功能更改字体大小。设备提供各种字体大小，为视障用户提供更多方便。在某些应用程序中，可能无法将字体大小设定为**超大**。

在应用程序屏幕上，点击**设定** → **设备** → **辅助功能** → **视觉** → **字体大小**。

放大屏幕

使用此功能以放大屏幕和特定区域。

在应用程序屏幕上，点击**设定** → **设备** → **辅助功能** → **视觉** → **放大手势**，然后点击屏幕顶部的开关以将其启动。

- 放大和缩小：快速点击屏幕三次以放大特定区域。再次快速点击屏幕三次，即可返回。
- 通过滑动浏览屏幕：用两根手指滑动放大屏幕。
- 调整变焦率：用两根手指点击放大屏幕。然后，分开两指或将其合拢到一起以调整变焦率。

- 屏幕上的键盘无法放大。
- 此功能启动时，部分应用程序的性能，如**计算器**可能会受影响。

设置通知提醒

使用此功能以间隔提醒您有未查看的通知。

在应用程序屏幕上，点击**设定** → **设备** → **辅助功能** → **视觉** → **通知提醒**，然后点击屏幕顶部的开关以将其启动。

如欲设置提醒时间间隔，点击**提醒时间间隔**。

反转显示颜色

使用此功能提高屏幕可见度并使用户更容易识别屏幕上的文本。启动此功能之后，设备将在屏幕上显示颜色反转的负色图像。反转颜色将增加黑白对比度。

在应用程序屏幕上，点击**设定** → **设备** → **辅助功能** → **视觉**，然后勾选**负色**。

颜色调整

使用此功能以在难以区分颜色时调整如何在屏幕上显示颜色。设备会将颜色更改为更易于识别的颜色。

1 在应用程序屏幕上，点击**设定** → **设备** → **辅助功能** → **视觉**。

2 点击**颜色调整**开关以将其启动。

3 点击**开始**。

4 按相似度顺序排列彩色板块，从底色开始。

5 颜色调整完毕后，点击**完成**。

如果能够辨别颜色，则无需更多调整。

6 如果颜色无法辨别，点击**照相机**或**图片**。

7 向左或向右拖动颜色调整条，然后点击**完成**。

如欲重新调整颜色，点击 ⋮ → **重新调节颜色**。

设置闪烁通知

设置闪光灯以在有新信息或通知时闪烁。

在应用程序屏幕上，点击**设定** → **设备** → **辅助功能** → **听觉**，然后勾选**闪烁通知**。

关闭所有声音

设置设备以将所有设备声音，如媒体声音转为静音。

在应用程序屏幕上，点击**设定** → **设备** → **辅助功能** → **听觉**，然后勾选**关闭所有声音**。

字幕设定

三星字幕

在应用程序屏幕上，点击**设定** → **设备** → **辅助功能** → **听觉** → **三星字幕 (CC)**，然后点击屏幕顶部的开关以将其启动。

使用以下选项：

- **排列方式**：更改字幕的位置。
- **字体**：更改字体类型。
- **字体大小**：更改字体大小。
- **边缘**：更改字幕文本的边缘。
- **字体**：更改文本的颜色和透明度。
- **背景**：更改字幕框背景的颜色和透明度。
- **标题窗口**：更改字幕窗口的颜色和透明度。

调整声音平衡

设置设备以在使用耳机时调整声音平衡。

如欲调整声音平衡，将耳机连接至设备。在应用程序屏幕上，点击**设定** → **设备** → **辅助功能** → **听觉** → **声音平衡**。向左或向右拖动调整条以调整声音平衡，然后点击**确定**。

单声道音频

设置设备以在连接耳机时将声音输出从立体声切换至单声道。单声道输出将立体声声音合成为一个可通过所有耳机扬声器播放的信号。如果您有听力障碍或更方便使用单个耳塞，可以使用此模式。

在应用程序屏幕上，点击**设定** → **设备** → **辅助功能** → **听觉**，然后勾选**单声道音频**。

助理菜单

显示辅助快捷方式图标

设置设备以显示辅助快捷方式图标。可以通过点击图标中的辅助菜单来使用图标以访问应用程序、功能和设定。通过点击图标中的辅助菜单来控制设备，而不浏览屏幕。此功能启动时，**单击模式**启动。

1 在应用程序屏幕上，点击**设定** → **设备** → **辅助功能** → **敏捷度和互动**。

2 点击**助理菜单**开关以将其启动。

辅助快捷方式图标将在屏幕右侧出现。

3 点击**助理菜单** → **惯用手**以将辅助快捷方式图标移动至方便的位置。

访问辅助菜单

辅助快捷方式图标显示为浮动图标，以便从任何屏幕均可轻松地访问辅助菜单。

点击辅助快捷方式图标时，图标会稍微展开且辅助菜单出现在图标上。点击向上或向下箭头以移动至其他面板，或向上或向下滑动屏幕以选择其他功能表。

使用光标

在辅助菜单上，点击**光标**。光标及其可控制的触控区域将显示在屏幕上。可以在触摸区域上使用手指来控制屏幕。在触摸区域上拖动手指以移动光标。此外，点击屏幕以选择光标下的项目。

使用以下选项：

- 《/》：选择项目或在屏幕上向左或向右滑动。
- ⌃/⌄：向上或向下滑动屏幕。
- ✣：将触控区域移至另一位置。
- ✕：关闭触控区域。

如欲更改光标设定，打开应用程序屏幕，点击**设定** → **设备** → **辅助功能** → **敏捷度和互动**，点击**助理菜单**开关以将其启动，点击**助理菜单**，然后使用**触控板和光标设置**下的选项。

使用增强的辅助菜单

设置设备以显示选定应用程序的增强型辅助菜单。例如，在启动**相册**时，搜索和编写功能将出现在助理菜单上。

在应用程序屏幕上，点击**设定** → **设备** → **辅助功能** → **敏捷度和互动** → **助理菜单** → **助理加强版**，点击屏幕顶部的开关以将其启动，然后选择应用程序。

编辑辅助菜单

可使用此功能编辑辅助快捷方式图标中的功能表。

在应用程序屏幕上，点击**设定** → **设备** → **辅助功能** → **敏捷度和互动**，点击**助理菜单**开关以将其启动，点击**助理菜单**，然后点击**编辑**。如欲添加或删除功能表，点击 ⊕ 或 ⊖。

设置点住延时选项

设置按住屏幕的识别时间。

在应用程序屏幕上，点击**设定** → **设备** → **辅助功能** → **敏捷度和互动** → **按住延迟**，然后选择选项。

互动控制

启动互动控制模式或限制在使用应用程序时设备对输入的反应。当您想要仅允许他人有限制地访问和控制媒体或数据时，可使用此模式。

1 在应用程序屏幕上，点击**设定** → **设备** → **辅助功能** → **敏捷度和互动** → **互动控制**。

2 点击屏幕顶部的开关以将其启动。

3 在使用应用程序时，同时按住主屏幕键和左音量键。

4 调整框架大小或围绕想要限制的区域画一条线。

5 点击**完成**。

设备显示限制区域。在此区域中，点击屏幕或按键 (如主屏幕键) 将不起作用。

如欲取消互动控制模式，同时按住主屏幕键和左音量键。

使用单击模式

设置设备以通过点击按键 (而非拖动) 来控制通知。

在应用程序屏幕上，点击**设定** → **设备** → **辅助功能**，然后勾选**单击模式**。

管理辅助功能设置

在文件中保存辅助功能设置

以文件导出当前辅助功能设置。

在应用程序屏幕上，点击**设定** → **设备** → **辅助功能** → **管理辅助工具** → **导入/导出**，然后选择导出选项。辅助设置文件保存至选定存储位置。

导入辅助功能设置文件

导入辅助功能设置文件并更新当前设置。

在应用程序屏幕上，点击**设定** → **设备** → **辅助功能** → **管理辅助工具** → **导入/导出**，然后选择导入选项。选择要导入的文件，点击**完成** → **确定**。辅助功能设置将根据导入文件更新。

共享辅助功能设置文件

通过电子邮件、WLAN 直连、蓝牙等与他人共享辅助功能设置文件。

在应用程序屏幕上，点击**设定** → **设备** → **辅助功能** → **管理辅助工具** → **共享通过**。然后，选择辅助功能文件并点击**完成**。选择共享方法，然后按照屏幕提示共享文件。

查看辅助功能服务

查看安装在设备上的辅助功能服务。

在应用程序屏幕上，点击**设定** → **设备** → **辅助功能**，然后在**服务**中查看可用的辅助功能服务。

使用其他有用功能

- 使用 S Voice：可使用 **S Voice** 来使用语音命令执行各种功能。启动 **S Voice**，发送信息并查看任务。有关详细信息，请参阅 S Voice。
- 通过语音搜索：使用语音指令以搜索网页内容。在您处于运动状态且无法用手输入文本时使用此功能。
- 使用通知面板：向下拖动状态栏以打开通知面板。可查看新信息、调整屏幕亮度等。有关详细信息，请参阅通知面板和快速设置面板。
- 使用控制动作：用手掌动作或手势控制设备。有关详细信息，请参阅动作。
- 使用指纹扫描仪：将您的指纹注册到设备以解锁屏幕或验证三星账户密码。有关详细信息，请参阅指纹识别。
- 使用联系人的快捷方式：在经典主屏幕上添加联系人的快捷方式以更方便地发送信息。有关详细信息，请参阅添加联系人快捷方式至经典主屏幕。

故障排除

联系三星服务中心前，请尝试以下解决办法。某些情形可能不适用于您的设备。

开启或使用设备时，设备提示您输入以下代码之一：

- 密码：如果启动了设备锁定功能，则必须输入为设备设置的密码。
- PIN：第一次使用设备或者启用 PIN 要求时，必须输入随 SIM 或 USIM 卡提供的 PIN 码。使用锁定 SIM 卡功能表可关闭该功能。
- PUK：SIM 或 USIM 卡被锁定，通常是连续几次输入错误的 PIN 码所致。如欲解锁，必须输入服务提供商提供的 PUK 码。
- PIN2：访问要求 PIN2 的菜单时，必须输入随 SIM 或 USIM 卡提供的 PIN2。有关更多详细信息，请联系服务提供商。

设备将显示网络或服务错误消息

- 当您位于信号较弱或接收不良的地方时，设备可能无法接收信号。请移至其他地方后再试。移动时，可能会反复出现错误信息。
- 如果未开通服务，某些选项无法使用。有关更多详细信息，请联系服务提供商。

设备未打开

- 电池完全放电时，设备将无法打开。打开设备前，先为电池完全充电。
- 电池可能未正确插入。重新插入电池。
- 擦拭两个金色触点并重新插入电池。

触摸屏反应缓慢或不正确

- 如果为触摸屏装上保护盖或可选的配件，触摸屏可能无法正常工作。
- 如果在触摸屏幕时佩戴手套、手不干净，或者用尖利物体或指尖点击屏幕，触摸屏可能会发生故障。
- 触摸屏在潮湿环境中或接触到水时可能发生故障。
- 重新启动设备以清除任何暂时性软件错误。
- 确保设备软件已升级到最新版本。
- 如果触摸屏受到刮擦或损坏，请联系三星服务中心。

设备冻结或存在严重错误

如果设备死机或挂起，可能需要关闭应用程序或重新插入电池并重启设备才能恢复正常。如果设备被冻结或反应缓慢，同时按住电源键和左音量键超过 7 秒以重启。

如果问题依然存在，请进行出厂数据重置。在应用程序屏幕上，点击**设定** → **一般** → **重置** → **恢复出厂设置** → **重置设备** → **全部删除**。执行恢复出厂设定前，切记对存储在设备中的所有重要数据进行备份。

如果问题仍然无法解决，请联系三星服务中心。

电话无法接通

- 确保已进入正确的蜂窝网络。
- 确保未对拨打的电话号码设置呼叫限制。
- 确保未对该呼入电话号码设置呼叫限制。

通话时对方无法听到您的声音

- 确保未盖住内置话筒。
- 确保内置话筒靠近您的嘴部。
- 如果使用耳机，请确保耳机连接正确。

通话时出现回音

按下音量键调整音量或移至另一区域。

蜂窝网络或互联网经常断线或音质很差

- 确保未挡住设备的内置天线。
- 当您位于信号较弱或接收不良的地方时，设备可能无法接收信号。由于服务提供商的基站问题，您可能遇到连接故障。请移至其他地方后再试。
- 在移动中使用设备时，由于服务提供商网络的问题，可能会禁用无线网络服务。

电池图标为空

电池电量不足。为电池充电或更换电池。

电池未正常充电 (适用于三星许可的充电器)

- 确保充电器正确连接。
- 如果电池电极不干净，电池可能无法正常充电或设备可能关闭。擦拭金色触点并重新为电池充电。
- 某些设备中的电池不可由用户进行更换。如欲更换电池，请联系三星服务中心。

电池耗尽的速度比最初购买时更快

- 将电池曝露在极冷或极热的温度条件下时，实际可用的充电电量可能会变短。
- 使用信息功能或某些应用程序，如游戏或互联网时，电池消耗更快。
- 电池属于消耗品，随着时间的推移，实际可用的充电电量将会变短。

设备摸上去很热

当使用耗电量大的应用程序或长时间在设备上使用应用程序，设备摸上去就会很热。这属于正常情况，不会影响设备的使用寿命或性能。

启动照相机时出现错误信息

设备必须拥有足够的可用存储空间和电池电量才能支持照相机应用。如果启动照相机时收到错误信息，请尝试以下操作：

- 为电池充电或换上充满电的电池。
- 将文件传送到电脑或删除设备中的文件，以释放存储空间。
- 重新启动设备。如果尝试这些操作后，依然无法正常使用照相机，请联系三星服务中心。

照片画质比预览效果要差

- 照片的画质可能有所不同，具体取决于周围环境和您使用的摄影技巧。
- 如果在黑暗的区域、在夜间或室内拍照，可能会出现图像噪声，也可能会使图像无法正确对焦。

打开多媒体文件时出现错误信息

如果在设备上打开多媒体文件时收到错误信息或文件无法播放，请尝试以下操作：

- 将文件传送到电脑或删除设备中的文件，以释放存储空间。
- 确保音乐文件未受到数字权利管理 (DRM) 保护。如果文件受到 DRM 保护，请确保拥有播放该文件所需的合适许可证或密钥。
- 确保设备支持文件格式。如果文件格式不支持，如 DivX 或 AC3，安装支持该格式的应用程序。如欲确认设备支持的文件格式，请访问 www.samsung.com/cn。

- 您的设备支持通过本设备拍摄的照片和视频。通过其他设备拍摄的照片和视频可能无法正常工作。
- 您的设备支持由网络服务提供商或其他服务提供商授权的多媒体文件。互联网上传播的某些内容，例如铃声、视频或墙纸可能无法正常工作。

找不到另一个蓝牙设备

- 确保本设备已启动蓝牙无线功能。
- 确保要连接的设备已启动蓝牙无线功能。
- 确保设备和另一个蓝牙设备的距离在最大蓝牙范围 (10 m) 之内。

如果以上方法仍无法解决问题，请联系三星服务中心。

将设备连接到电脑时未建立连接

- 确保所用的 USB 数据线与设备兼容。
- 确保电脑上安装了合适的驱动程序，并且驱动程序已更新。
- 如果您是 Windows XP 用户，确保电脑上安装了 Windows XP Service Pack 3 或更高版本。
- 确保您的电脑上安装了 Windows Media Player 10 或更高版本。

设备无法找到当前位置

GPS 信号在某些位置可能会受到阻碍，例如室内。设置设备以使用 WLAN 或移动网络来在这些条件下查找您的当前位置。

设备中存储的数据丢失

务必对设备中存储的所有重要数据进行备份。否则，如果数据损坏或丢失，您将无法恢复数据。对于因设备中存储的数据丢失所造成的损害，三星概不负责。

机壳外围的小缝隙

- 此缝隙为制造工艺所需，且部件可能会发生轻微颤动或振动。
- 随着时间的推移，部件间的摩擦可能会使此缝隙稍微扩大。

注意事项

产品中有害物质的名称及其含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr^{6+})	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件	X	O	O	O	O	O
塑料	O	O	O	O	O	O
金属	X	O	O	O	O	O
电池	X	O	O	O	O	O
附件	X	O	O	O	O	O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水平下，所有有害物质的使用控制到了最底线。三星公司会继续努力通过改进技术来减少这些物质的使用。

本产品的“环保使用期限”为 20 年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

- 天津三星通信技术有限公司
  地址：天津市西青区微电子工业区微五路 9 号 (邮编：300385)

- 惠州三星电子有限公司
  地址：广东省惠州市仲恺高新技术产业开发区陈江街道仲恺六路 256 号
  (邮编：516029)

版权

版权 © 2015 Samsung Electronics

本说明书受国际版权法保护。

未经 Samsung Electronics 事先书面许可，不得以任何形式或方式 (电子或机械) 复制、分发、转译或传播本说明书中的任何内容，包括影印、录制或存储在任何信息存储器和检索系统中。

商标

- SAMSUNG 和 SAMSUNG 徽标是 Samsung Electronics 的注册商标。
- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 在全球的注册商标。
- 其他所有商标和版权的所有权归各自所有者所有。